SAMSUNG

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

2 Χρόνια Εγγύηση

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE **ΑΘΗΝΑ**: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35
http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

AH68-02060H

MAX-DA66
MAX-DA67

ΣΥΣΤΗΜΑ MINI COMPONENT DVD ME USB HOST

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD/CD/MP3-CD/CD-R/RW

Εγχειρίδιο χρήστη

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.
Για πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε καταχωρίστε το προϊόν σας στο
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ (ή ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.
ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1
Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1
Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον **κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας**

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ **ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ** ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα και αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.
- Το φις του ρεύματος χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης και θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ανά πάσα στιγμή.

Η σήμανση που βλέπετε στο προϊόν ή στην έντυπη τεκμηρίωσή του, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στα τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη αποκομιδή απορριμμάτων, διαχωρίστε το από αλλού είδους απορρίμματα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προαγωγή της βιώσιμης ανακύκλωσης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει είτε να επικοινωνήσουν με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύτηκαν το προϊόν, ή τις αρμόδιες τοπικές αρχές, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτό το αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με αλλά απορρίμματα για αποκομιδή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

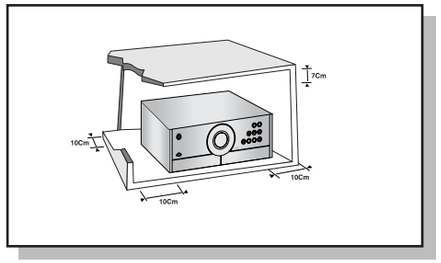

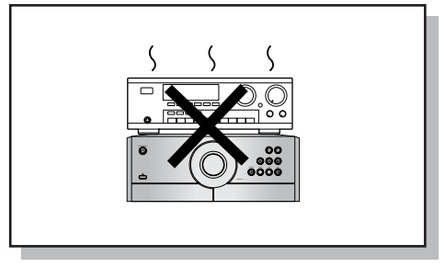

Φροντίστε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος AC στο σπίτι σας να συμμορφώνεται με το αυτοκόλλητο επισήμανσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής. Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε οριζόντια θέση, πάνω σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), αφήνοντας γύρω της επαρκή χώρο για εξαερισμό (8~10 εκατοστά). Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν καλύπτονται. Μη στοιβάζετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή αναπαραγωγής. Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω σε ενισχυτές ή άλλο εξοπλισμό που ίσως αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι η οπή εισαγωγής δίσκου είναι κενή. Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Όταν θέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD στη λειτουργία αναμονής η παροχή ρεύματος δεν αποσυνδέεται. Προκειμένου να διακόψετε πλήρως την παροχή ρεύματος στη συσκευή αναπαραγωγής, βγάλτε το φις από την πρίζα, ειδικά όταν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

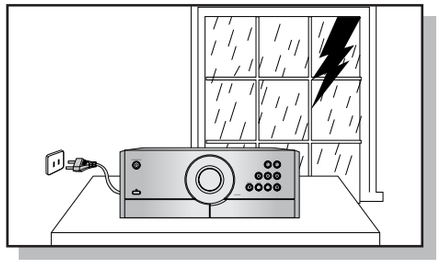

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (αστραπών, καταιγίδων κλπ.) αποσυνδέατε το φις από την πρίζα. Οι διακυμάνσεις της τάσης λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή.

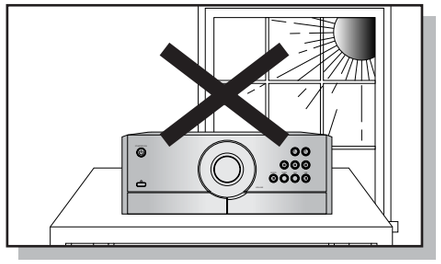

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία.

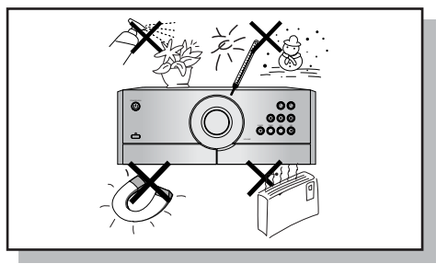

Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π. χ. ηχεία...).
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγροποίησης υδρατμών.
Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.

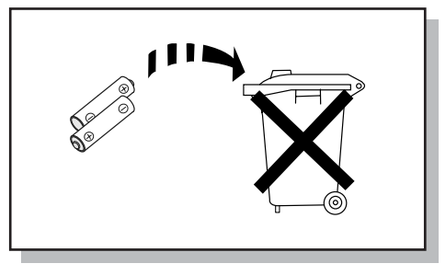

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή πολλαπλών δίσκων & Ραδιόφωνο FM, USB HOST.

Το MAX-DA66/DA67 συνδυάζει τη ευκολία την ικανότητα αναπαραγωγής πολλών μορφών δίσκου, όπως DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG και DVD-R/RW, με εξελιγμένο ραδιοφωνικό δέκτη FM και ΥΠΟΔΟΧΗ USB σε μία μόνο συσκευή αναπαραγωγής.

Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης

Το MAX-DA66/DA67 αυξάνει και μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης έπειτα από 3 λεπτά στη λειτουργία διακοπής.
Η συσκευή MAX-DA66/DA67 τίθεται αυτόματα στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία προστασίας οθόνης.

Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή MAX-DA66/DA67 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία STOPμόνο για USB, DVD.

Ρύθμιση της Εμφάνισης της Οθόνης της Τηλεόρασης

Το MAX-DA66/DA67 σάς επιτρέπει να επιλέξετε την αγαπημένη σας εικόνα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG ή DVD και να την ορίσετε ως ταπετσαρία.

Υποστήριξη USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως εικόνες, ταινίες και μουσική που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευή αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή κάμερα ή USB stick μνήμης συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του Home Theater.

HDMI

Το HDMI μεταδίδει σήματα εικόνας και ήχου DVD συγχρόνως, και παρέχει πιο ευκρινή εικόνα.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Οδηγίες ασφαλείας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 2
Κύρια Χαρακτηριστικά 3
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων 5
Περιγραφή 7

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Σύνδεση των Ηχείων 11
Σύνδεση της εξόδου βίντεο (Video Out) στην τηλεόραση σας 13
Λειτουργία HDMI 14
Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές 15
Σύνδεση των κεραιών για FM 16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ρύθμιση του ρολογιού 17
Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου 17
Αναπαραγωγή Δίσκου 18
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD 19
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG 20
Αναπαραγωγή DivX 21
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host 23
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου 25
Γρήγορη/Αργή Αναπαραγωγή 26
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών 27
Λειτουργία Βήμα 27
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας 28
Επανάληψη της Αναπαραγωγής 29
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B 31
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης) 32
Επιλογή Γλώσσας Ήχου/Υποτίτλων 33
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι 34
Χρήση του Μενού του Δίσκου 35
Χρήση του Μενού του Τίτλου 36

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ρύθμιση της γλώσσας 37
Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας 38
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης 39
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης) 41
Ρύθμιση του Κωδικού 42
Ρύθμιση της Ταπετσαρίας 43
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους) 45
Ρύθμιση του AV SYNC 46

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Πληροφορίες για την εκπομπή RDS 47
Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο 49
Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών 50

MISCELLANEOUS
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη 51
Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη 52
Λειτουργία POWER SOUND / POWER BASS / DSP/EQ 53
Λειτουργία αντιγραφής δίσκου CD 54
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης / Λειτουργία Σίγασης 55
Λειτουργία DEMO (ΕΠΙΔΕΙΞΗ)/Λειτουργία DIMMER 56
Σύνδεση ακουστικών/Μικροφώνου/Έλεγχος τόνου 57
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων 58
Αντιμετώπιση βλαβών 59
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 61
Προϊόντα υποστηριζόμενα από τη λειτουργία USB Host 62
Σημειώσεις για την ορολογία 63

Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων

To DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.

Τόσο ή συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι ÓVO είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση ή αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή.
Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής. (Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

Τύπος δίσκου	Σήμανση (Λογότυπο)	Ηχογραφημένα σήματα	Μέγεθος δίσκου	Μέγ. χρόνος αναπαραγωγής
DVD-VIDEO	DVD VIDEO	Ήχος + Βίντεο	12εκατ.	Περίπου 240 λεπτά (μίας όψης)
				Περίπου 480 λεπτά (διπλής όψης)
			8εκατ.	Περίπου 80 λεπτά (μίας όψης)
				Περίπου 160 λεπτά (διπλής όψης)
AUDIO-CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Ήχος	12εκατ.	74 λεπτά
			8εκατ.	20 λεπτά
DivX	DivX	Ήχος + Βίντεο	12εκατ.	74 λεπτά
			8εκατ.	20 λεπτά

Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκου!

- Οι δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται από την παρούσα συσκευή.
  Κατά την αναπαραγωγή παρόμοιων δίσκων, εμφανίζεται το μήνυμα <WRONG DISC FORMAT> [ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΟΥ] στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Οι δίσκοι DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται στη συσκευή.
  Σε περίπτωση αναπαραγωγής παρόμοιων δίσκων, εμφανίζεται το μήνυμα <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) στην οθόνη της τηλεόρασης.

Προστασία κατά της αντιγραφής

- **Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής.**
  Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation.
  Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

Διαμόρφωση Εγγραφής Δίσκων

This product does not support Secure (DRM) Media files.

Δίσκοι CD-R

- Για ορισμένους δίσκους CD-R ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (CD-Recorder ή H/Y) και την κατάσταση του δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε δίσκο CD-R 650MB/74 λεπτών.
  Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700MB/80 λεπτών γιατί ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Για ορισμένα μέσα CD-RW (Επανεγγράψιμα) ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Μόνο τα CD-R που έχουν «κλείσει» σωστά έχουν δυνατότητα πλήρους αναπαραγωγής. Αν η συνεδρία έχει κλείσει, αλλά ο δίσκος παρέμεινε ανοιχτός, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα για πλήρη αναπαραγωγή του δίσκου.

Δίσκοι CD-R MP

- Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
- Η ονομασία των αρχείων MP3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Kbps.
- Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά αρχεία με κατάληξη ".mp3" και ".MP3".
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
  Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Kbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
- Ο μέγιστος αριθμός κομματιών για αναπαραγωγή ανά CD είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων για αναπαραγωγή ανά CD είναι 300.

CD-R JPEG diskovi

- Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά αρχεία με κατάληξη ".jpeg" και ".JPEG".
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
- Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
- Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον φάκελο των φωτογραφιών.
- Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.

Δίσκοι DVD ±R/RW, CD-R/RW DivX

- Καθώς αυτό το προϊόν παρέχει μόνο μορφές κωδικοποίησης εγκεκριμένες από την DivX Networks, Inc., ίσως να μην υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής για κάποιο αρχείο DivX που θα δημιουργήσει ο χρήστης.
- Οι ενημερώσεις λογισμικού για μη συμβατές μορφές δεν υποστηρίζονται.
  (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 800 x 600 pixel, κ.λπ..)
- Ίσως να μην υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής για τμήματα με υψηλό ρυθμό εναλλαγής καρέ κατά την αναπαραγωγή αρχείων DivX.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές που έχουν εγκριθεί από την DivX Networks, Inc., επισκεφτείτε το "www.divxnetworks.net".

Περιγραφή

—Εμπρόσθιος πίνακας—

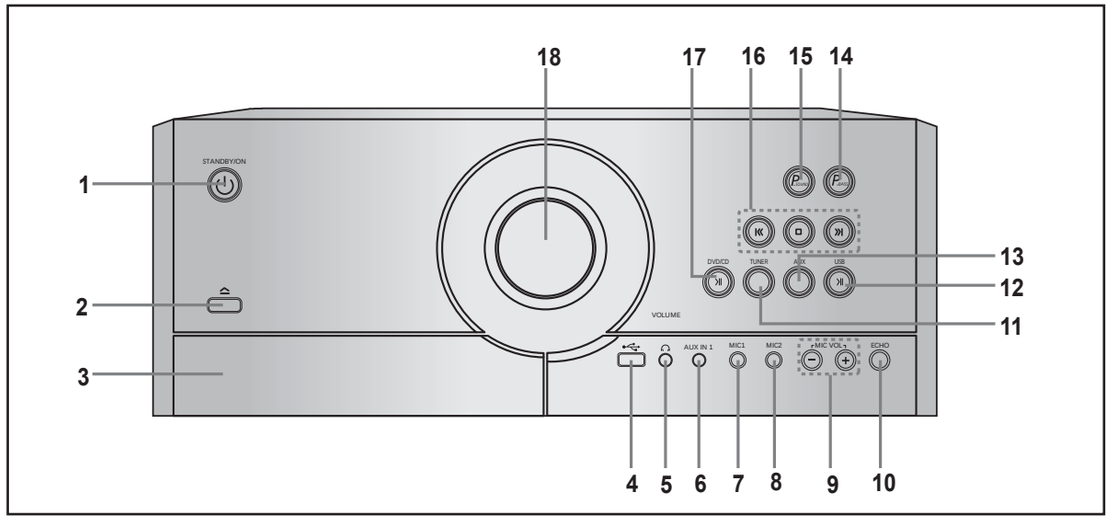

1. ΠΛΗΚΤΡΟ STANDBY/ON (ΑΝΑΜΟΝΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
3. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΣΚΟΥ CD
4. ΥΠΟΔΟΧΗ USB
5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
6. AUX IN 1
7. MIC 1
8. MIC 2
9. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
10. ΠΛΗΚΤΡΟ ECHO (ΗΧΩ)
11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ(FM)
12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB
13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX
14. ΠΛΗΚΤΡΟ POWER BASS
15. ΠΛΗΚΤΡΟ POWER SOUND
16. ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
17. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD/CD
18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

—Οπίσθιος πίνακας—

MAX-DA66

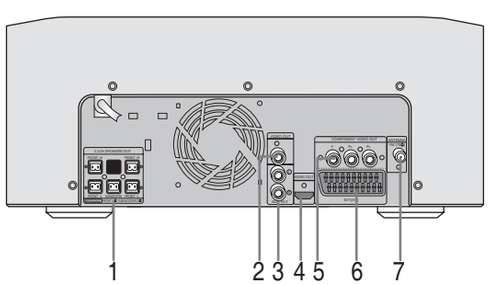

1. **Ακροδέκτες εξόδου ηχείων 2.1 καναλιών**
2. **Συνδετήρας Εξόδου Βίντεο**
   Συνδέστε τα βύσματα εξόδου βίντεο της τηλεόρασης (VIDEO IN) με τον συνδετήρα VIDEO OUT.
3. **Σύνδεσμος AUX IN 2**
4. **Σύνδεσμος HDMI OUT**
5. **Συνδετήρες Εξόδου Βίντεο Συσκευής**
   Συνδέστε μία τηλεόραση με βύσματα εισόδου βίντεο συστήματος σε αυτά τα βύσματα.
6. **Υποδοχή Scart**
7. **Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM**

MAX-DA67

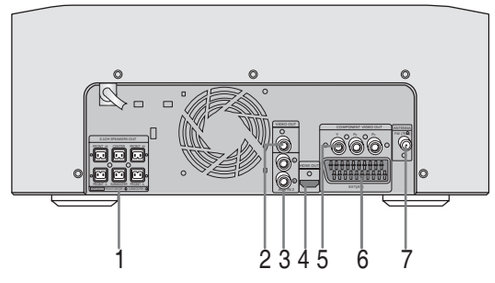

1. **Ακροδέκτες εξόδου ηχείων 3.1 καναλιών**
2. **Συνδετήρας Εξόδου Βίντεο**
   Συνδέστε τα βύσματα εξόδου βίντεο της τηλεόρασης (VIDEO IN) με τον συνδετήρα VIDEO OUT.
3. **Σύνδεσμος AUX IN 2**
4. **Σύνδεσμος HDMI OUT**
5. **Συνδετήρες Εξόδου Βίντεο Συσκευής**
   Συνδέστε μία τηλεόραση με βύσματα εισόδου βίντεο συστήματος σε αυτά τα βύσματα.
6. **Υποδοχή Scart**
7. **Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM**

Σημείωση **Η εικόνα του Πίσω πίνακα βασίζεται στο ΜΟΝΤΕΛΟ:MAX-DA66**
MAX-DA66: Έξοδος ηχείων 2.1 καναλιών
MAX-DA67: Έξοδος ηχείων 3.1 καναλιών

Εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο

Καλώδιο Βίντεο

Κεραία FM

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Περιγραφή (Συνεχίζεται)

—Τηλεχειριστήριο—

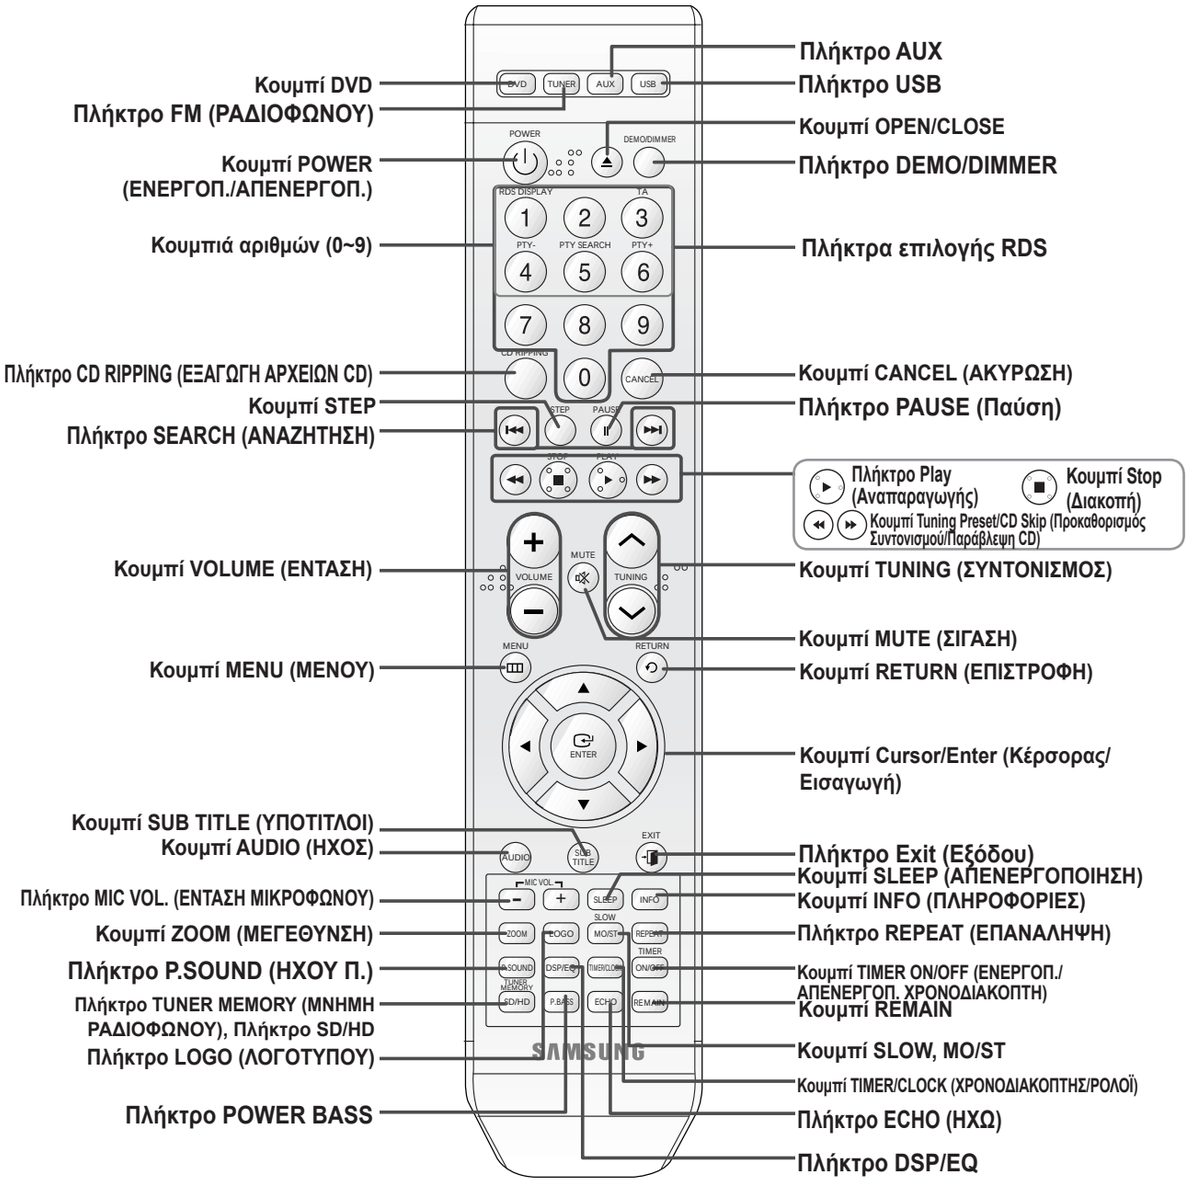

Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη φορά του βέλους.

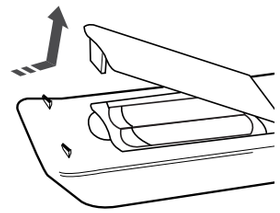

2 Τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου 1,5V AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+ και -) είναι σωστά τοποθετημένες.

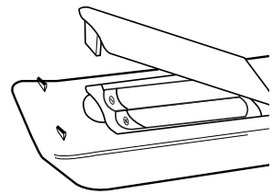

3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

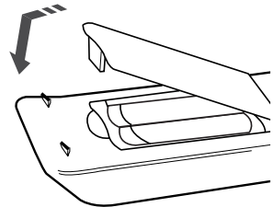

ΠΡΟΣΟΧΗ **Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:**

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
- Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
- Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.

Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου

Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα σε ευθεία γραμμή και με οριζόντια γωνία μέχρι 30° από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

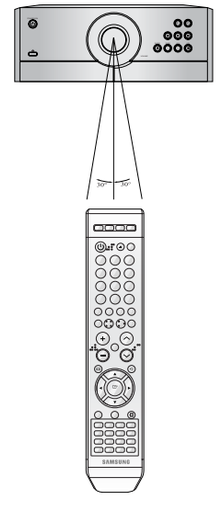

Σύνδεση των Ηχείων

Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.

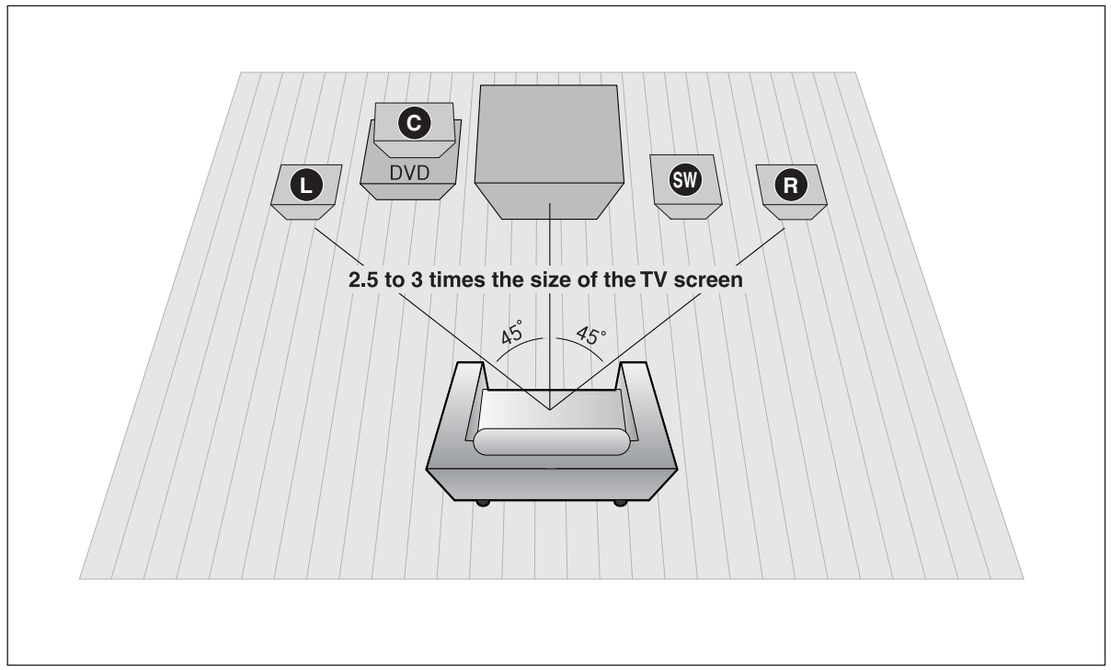

Θέση της συσκευής αναπαραγωγής DVD

- Τοποθετήστε τη σε μια βάση ή σε ράφι ντουλαπιού, ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Μπροστινό ηχεία L R

- Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, βλέποντας προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.
- Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε οι κώνοι για τις υψηλές ακουστικές συχνότητες να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το αυτί σας.
- Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των μπροστινών ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς πιο μπροστά από τα κεντρικά ηχεία.

Κεντρικό ηχείο C

- Το ιδανικό είναι να τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος με τα μπροστινά ηχεία.
- Μπορείτε ακόμα να το τοποθετήσετε ακριβώς από πάνω από την κεντρική μονάδα, και θα ήταν καλύτερο να το τοποθετήσετε ακριβώς από πάνω ή από κάτω από την συσκευή τηλεόρασης.

Επιλογή θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να απέχει περίπου 2.5 με 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32" 2~2.4μέτρα (6~8πόδια)
Για τηλεοράσεις 55" 3.5~4μέτρα (11~13πόδια)

Subwoofer SW

- Η θέση του subwoofer δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου σας αρέσει.

MAX-DA66

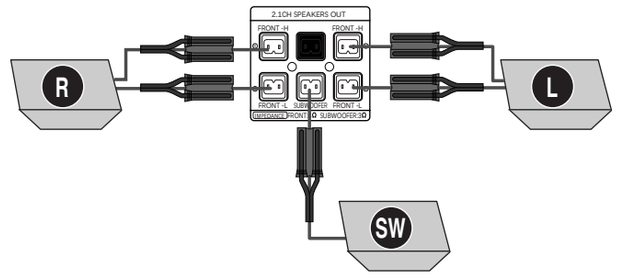

MAX-DA67

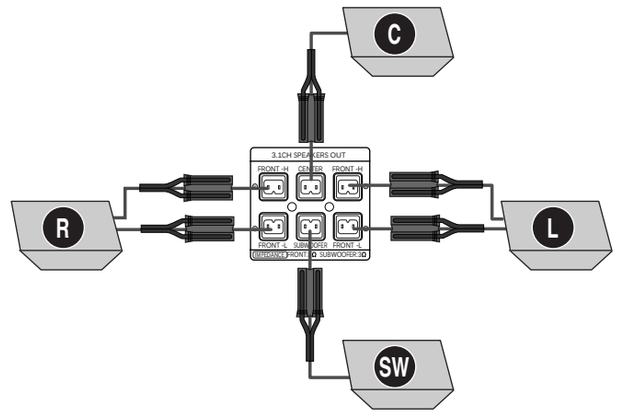

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά σε αυτά. Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν, αν κάποιο ηχείο πέσει.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα ηχεία ώστε να μην τους δοθεί η ευκαιρία να εισάγουν τα χέρια τους ή ξένα αντικείμενα μέσα στον πόρο (τρύπα) του ηχείου subwoofer.
- Μην κρεμάτε το subwoofer στον τοίχο από τον πόρο (τρύπα).

- Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στην συσκευή της τηλεόρασης, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να παραμορφωθεί εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου που παράγεται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τη συσκευή της τηλεόρασης.

Σύνδεση της εξόδου βίντεο (Video Out) στην τηλεόραση σας

Διαλέξτε μία από τις τέσσερις μεθόδους σύνδεσης σε συσκευή τηλεόρασης.

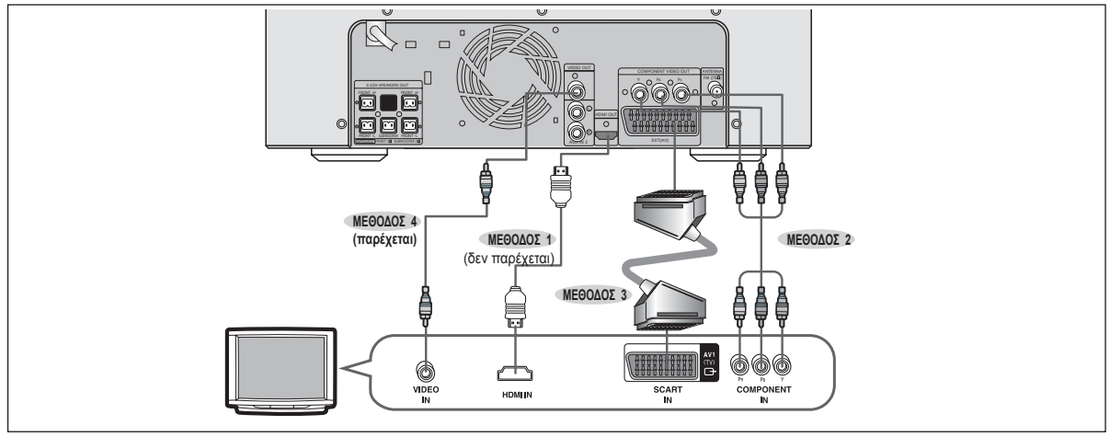

ΜΕΘΟΔΟΣ 1 : HDMI ..... (Άριστη ποιότητα)

Συνδέστε το καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI OUT στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2 : Βίντεο Component ..... (Καλύτερη ποιότητα)

Αν η συσκευή της τηλεόρασης διαθέτει εισόδους για βίντεο Component, συνδέστε το καλώδιο βίντεο Component (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές εξόδου βίντεο Component (Pr, Pb και Y) στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις υποδοχές εισόδου βίντεο Component στην τηλεόραση.

Λειτουργία COMPONENT SELECT

1. Αφού απενεργοποιήσετε την κεντρική μονάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **8** στο τηλεχειριστήριο τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα.
   • οι ενδείξεις <Y Pb Pr> και <RGB> θα εμφανιστούν στην οθόνη.
2. Πατήστε το πλήκτρο **8** για λίγο ώστε να επιλέξετε το <Y Pb Pr> για να ρυθμίσετε την κεντρική μονάδα σε λειτουργία COMPONENT.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3 : Scart ..... (Καλύτερη ποιότητα)

Αν η τηλεόραση διαθέτει είσοδο SCART, συνδέστε το βύσμα Scart (δεν παρέχεται) από την υποδοχή AV OUT στην πίσω πλευρά της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασης.

1. Αφού απενεργοποιήσετε την κεντρική μονάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 8 στο τηλεχειριστήριο τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα.
   • οι ενδείξεις <Y Pb Pr> και <RGB> θα εμφανιστούν στην οθόνη.
2. Πατήστε το πλήκτρο 8 για λίγο ώστε να επιλέξετε το <RGB> για να ρυθμίσετε την λειτουργία SCART.

Λειτουργία VIDEO SELECT

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

- η ένδειξη <COMPOSITE> ή <RGB> θα εμφανιστεί στην οθόνη. Τη δεδομένη στιγμή, πατήστε το πλήκτρο 0 για λίγο ώστε να επιλέξετε μεταξύ του <COMPOSITE> και του <RGB>.
- Αν η τηλεόρασή διαθέτει Scart (είσοδο RGB), πατήστε το πλήκτρο 0 για να επιλέξετε τη λειτουργία RGB. Αν χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Scart έχετε τη δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα εικόνας.
- Αν η τηλεόρασή δε διαθέτει Scart (είσοδο RGB), πατήστε το πλήκτρο 0 για να επιλέξετε τη λειτουργία COMPOSITE.

ΜΕΘΟΔΟΣ 4 : Βίντεο Composite ..... (Καλή ποιότητα)

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο βίντεο από την υποδοχή VIDEO OUT στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης.

• Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε κατάσταση διεμπλεκόμενης σάρωσης (Interlace, 576i, 480i) για έξοδο σήματος component.

Λειτουργία HDMI

Επιλογή ανάλυσης

Αυτή η λειτουργία δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει την ανάλυση οθόνης για το σήμα εξόδου HDMI.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το HDMI (High Definition Multimedia Interface);

Αυτή η συσκευή εκπέμπει σήμα βίντεο DVD ψηφιακά χωρίς τη διαδικασία μετατροπής σε αναλογικό σήμα.Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI οι ψηφιακές εικόνες είναι πιο ευκρίνείς.

Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SD/HD (Standard Definition/High Definition) στο τηλεχειριστήριο.

Οι διαθέσιμες αναλύσεις για το σήμα εξόδου HDMI είναι 480p, 720p, 1080i.

Η ανάλυση SD (Standard Definition) είναι 480p και η ανάλυση HD (High Definition) είναι 720p/1080i.

- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη διαμορφωμένη ανάλυση, δε θα μπορείτε να δείτε την εικόνα σωστά.
- **Όταν συνδέεται καλώδιο HDMI, τα σήματα βίντεο composite και component δεν δίνουν έξοδο.**
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της πηγής σήματος εισόδου βίντεο.

Ρύθμιση του ήχου HDMI

Τα ακουστικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν.

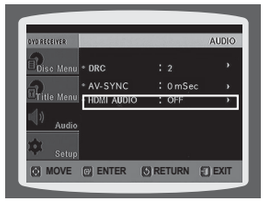

1. Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▼ για να μετακινηθείτε στην επιλογή **<Audio>** και μετά πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.
3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▼ για να μετακινηθείτε στην επιλογή **<HDMI AUDIO>** και μετά πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.
4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲, ▼ για να μετακινηθείτε στην επιλογή <ON> ή <OFF> και μετά πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.

- ON : Και τα δύο σήματα, βίντεο και ήχου, μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος εξέρχεται μέσα από τα ηχεία της τηλεόρασης μόνο.
- OFF : Το σήμα βίντεο μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος εξέρχεται μόνο μέσα από τα ηχεία του home theater.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτή τη λειτουργία είναι HDMI AUDIO OFF.
- Ο ήχος HDMI αυτόματα υποβαθμίζεται σε ήχο 2 καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.
- Η λειτουργία ECHO/P.SOUND/EQ/DSP δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση HDMI AUDIO είναι στη θέση ON.
- Η έξοδος του μικροφώνου (MIC) δεν διατίθεται όταν η ρύθμιση είναι HDMI AUDIO ON.

➢ Πατήστε το πλήκτρο **RETURN** για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

AUX1 : Σύνδεση εξωτερικής συσκευής/MP3 player

Συσκευές παρόμοιες με αυτή του MP3 Player

AUX1 : Εμπρόσθιος πίνακας

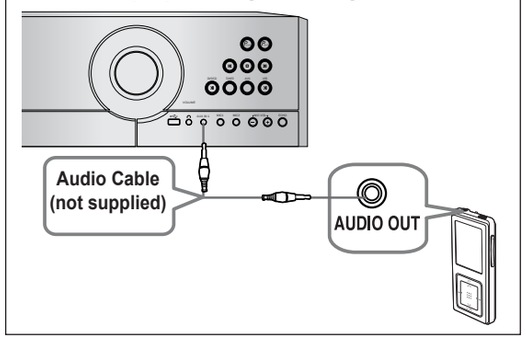

1 Συνδέστε το AUX IN 1 (Ήχος) στην πρόσοψη του MINI COMPACT με το Audio Out της εξωτερικής συσκευής/MP3 player.

2 Πατήστε το πλήκτρο AUX για να επιλέξετε το σήμα εισόδου <AUX2> .
Η λειτουργία εναλλάσσεται ως εξής:
AUX 1 → AUX 2.

AUX2 : Σύνδεση με Εξωτερική Αναλογική Συσκευή

Συσκευές αναλογικού σήματος όπως η συσκευή βίντεο.

AUX2 : Οπίσθιος πίνακας

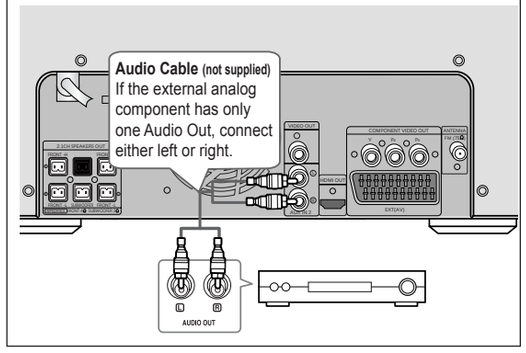

1 Συνδέστε το AUX IN 2 (Ήχος) στην πίσω όψη του MINI COMPACT με το Audio Out της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή κατανομή των συνδετήρων στα αντίστοιχα χρώματα.

2 Πατήστε το πλήκτρο **AUX** για να επιλέξετε το σήμα εισόδου <AUX2> .
Η λειτουργία εναλλάσσεται ως εξής : **AUX 1 → AUX 2.**

Σύνδεση των κεραιών για FM

GRE

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

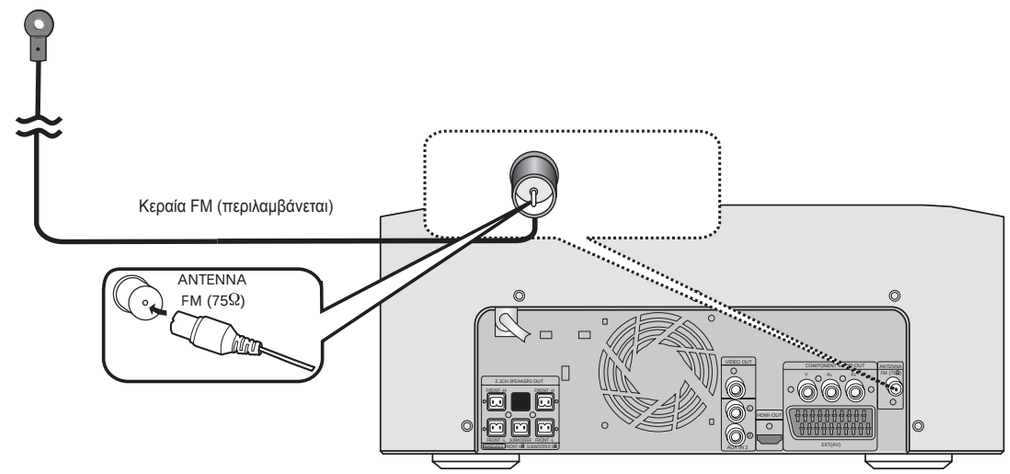

Σύνδεση της Κεραίας FM

1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην ομοαξονική υποδοχή FM 75Ω.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και στερεωστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.

- Αν η λήψη είναι κακής ποιότητας, συνδέστε εξωτερική κεραία. Πριν συνδέσετε ομοαξονικό καλώδιο 75 Ω (με συνδετήρα κανονικού τύπου), αποσυνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM.

• Η μονάδα δεν έχει δυνατότητα λήψης εκπομπών στα AM .

Ανεμιστήρας ψύξης Ο ανεμιστήρας ψύξης παρέχει κρύο αέρα στη μονάδα για την πρόληψη της υπερθέρμανσης.

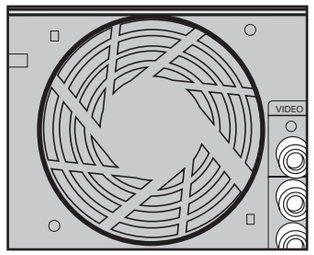

Παρακαλούμε τηρήστε τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης για την ασφάλειά σας.

- Φροντίστε για τον σωστό αερισμό της συσκευής.Αν ο αερισμός της συσκευής δεν είναι επαρκής, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της ενδεχομένως να ανέβει και να προκληθεί βλάβη.
- Μην φράσσετε τα ανοίγματα του ανεμιστήρα ψύξης ή του εξαερισμού.(Αν τα ανοίγματα του ανεμιστήρα ψύξης ή του εξαερισμού καλυφθούν με κάποια εφημερίδα ή πανί, ίσως η θερμοκρασία να αυξηθεί σταδιακά και να προκληθεί πυρκαγιά).

Ρύθμιση του ρολογιού

Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές.
Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι.

1 Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **STANDBY/ON**.

2 Πατήστε το κουμπί **TIMER/CLOCK**

- Εμφανίζεται η ένδειξη **CLOCK (ΡΟΛΟΪ)**.

3 Πατήστε **ENTER** . Αναβοσβήνει η ώρα.

- Αύξηση των ωρών : ▶
- Μείωση των ωρών : ◀

4 Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER** .Αναβοσβήνουν τα λεπτά.

- Αύξηση των λεπτών : ▶
- Μείωση των λεπτών : ◀

5 Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER** .

- Η ένδειξη **"TIMER"** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) εμφανίζεται στην οθόνη.
- Έχετε ρυθμίσει τη σωστή ώρα.

Σημείωση

- Μπορείτε να εμφανίζετε την ώρα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε άλλη λειτουργία, πατώντας μία φορά το πλήκτρο **TIMER/CLOCK** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΡΟΛΟΪ).

Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ⏮/⏭ στην πρόσοψη αντί για τα πλήκτρα ◀ ▶ στα βήματα 3,4.

Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου

Πιέστε το πλήκτρο **REMAIN**.

- Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο REMAIN

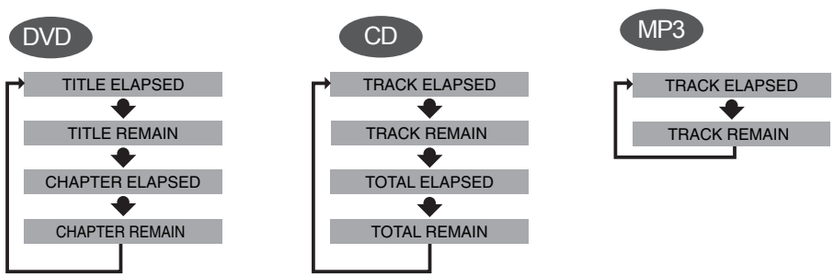

Αναπαραγωγή Δίσκου

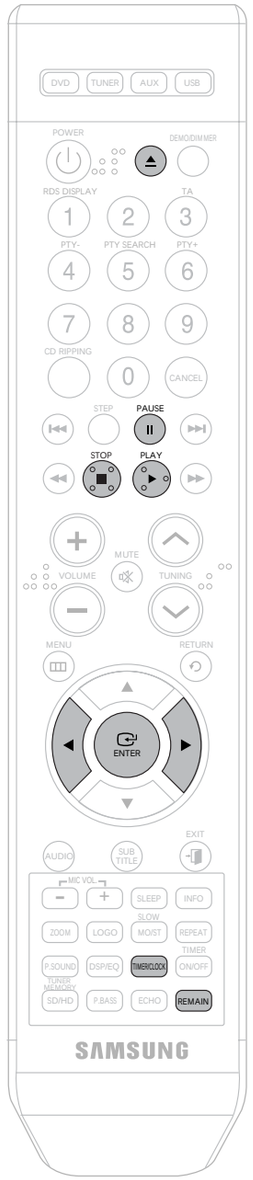

1 Φορτώστε τον δίσκο.

- Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα του να κοιτάζει προς τα πάνω.

2 Για να ανοίξετε/κλείσετε τη θήκη δίσκου, πατήστε το πλήκτρο **OPEN/CLOSE** ⏏ .

DVD CD

- Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

MP3 DivX JPEG

- Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
- Αν λειτουργεί η τηλεόραση, θα εμφανιστεί στην οθόνη της μία λίστα με MP3s του CD.

Σημείωση

- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική.
- Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA –CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός MP3/WMA -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.

Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **STOP** κατά την αναπαραγωγή.

- Αν πατηθεί το πλήκτρο **PLAY** (▶) ή το πλήκτρο **ENTER**, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη θέση διακοπής. (Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για δίσκους DVD.)
- Αν πιεστεί δύο φορές, θα εμφανιστεί "STOP", και αν πατηθεί το κουμπί **PLAY** (▶) η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή.

Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **PAUSE** κατά την αναπαραγωγή.

- Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το κουμπί **PLAY(▶)**.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD

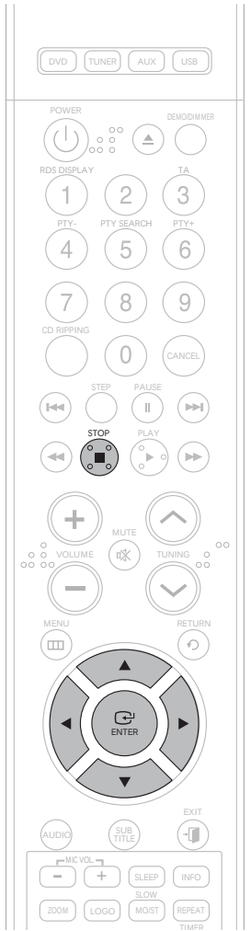

1 Φόρτωση δίσκου MP3/WMA.

- Η οθόνη του μενού MP3/WMA θα εμφανιστεί και θα αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Η μορφή εμφάνισης του μενού εξαρτάται από τον δίσκο MP3/WMA.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων WMA-DRM.

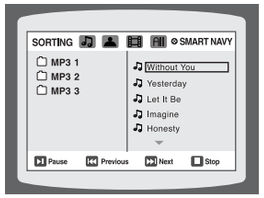

2 Στον τρόπο λειτουργίας Διακοπής, χρησιμοποιήστε τα ◄ ► ▲ ▼ για επιλογή άλμπουμ, και μετά πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Χρησιμοποιήστε τα ▲▼για επιλογή του κομματιού.

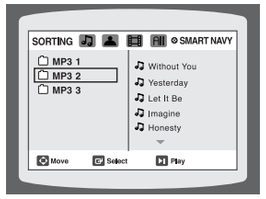

3 Για να αλλάξετε άλμπουμ, χρησιμοποιήστε τα ◄ ► ▼ ▲ για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ στον τρόπο λειτουργίας Διακοπής, και μετά πατήστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3 παραπάνω.

4 Πατήστε το πλήκτρο **STOP** για διακοπή της αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον τρόπο εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA-CD ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας των περιεχομένων ενός MP3-CD ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή κομματιού MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.

Για αναπαραγωγή εικονιδίου αρχείου στην οθόνη,

Πατήστε το πλήκτρο ◄ ► ▲ ▼ όταν βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής και επιλέξτε το επιθυμητό εικονίδιο από το άνω τμήμα του μενού.

- Για αναπαραγωγή αρχείων μουσικής μόνο, επιλέξτε το εικονίδιο .
- Για αναπαραγωγή αρχείων εικόνας μόνο, επιλέξτε το εικονίδιο .
- Για αναπαραγωγή αρχείων ταινίας μόνο, επιλέξτε το εικονίδιο .
- Για επιλογή όλων των αρχείων, επιλέξτε το εικονίδιο .

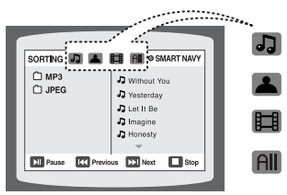

- Εικονίδιο αρχείου μουσικής
- Εικονίδιο αρχείου εικόνας
- Εικονίδιο αρχείου ταινίας
- Εικονίδιο όλων των αρχείων

Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG JPEG

Οι εικόνες που συλλαμβάνονται από ψηφιακή κάμερα ή βιντεοκάμερα, ή αρχεία JPEG σε PC, μπορούν να αποθηκευτούν σε CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής

Πατήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης ▲, ▼, ◄, ► κατά την αναπαραγωγή.

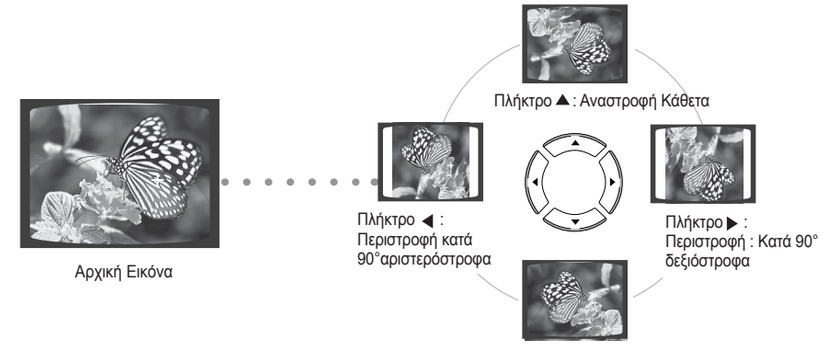
Πλήκτρο ▲: Αναστροφή Κάθετα
Πλήκτρο ◄ : Περιστροφή κατά 90°αριστερόστροφα
Πλήκτρο ► : Περιστροφή : Κατά 90° δεξιόστροφα
Αρχική Εικόνα
Πλήκτρο ▼: Αναστροφή Οριζόντια

Αναπαραγωγή DivX

Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτροI◀◀, ▶▶I.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▶▶I μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
- Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το κουμπ I◀◀ εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Για αναπαραγωγή του δίσκου με μεγαλύτερη ταχύτητα, πατήστε το πλήκτρο ◀◀, ▶▶ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

• Κάθε φορά που πατάτε το ένα από τα δύο πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα μεταβάλλεται ως εξής:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

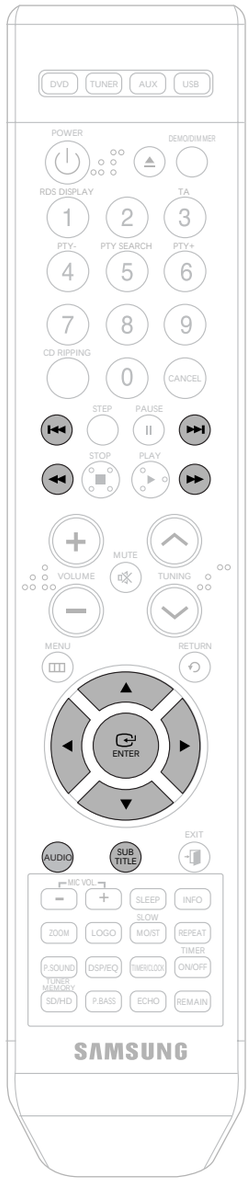

Λειτουργία Παράλειψης 5 λεπτών

Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ◀, ▶.

- Μεταβείτε στην οθόνη περίπου 5 λεπτά μετά από κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ▶.
- Μεταβείτε στην οθόνη περίπου 5 λεπτά μετά από κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ◀.

Εμφάνιση Υποτίτλων

Πιέστε το πλήκτρο **SUBTITLE**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ **"SUBTITLE ON"** και **"SUBTITLE OFF"**.
- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
- Υποστηρίζονται έως και 8 γλώσσες υποτίτλων.

Προβολή ήχου

Πατήστε το κουμπί **AUDIO**.

- Εάν υπάρχουν πολλά κομμάτια ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να τις επιλέξετε εναλλακτικά.
- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ "**AUDIO**(1/1, 1/2 ...)" και " ".

Σημείωση • Το " " προβάλλεται όποτε υπάρχει μία υποστηριζόμενη γλώσσα στο δίσκο.

Πίνακας λειτουργίας DivX

Η μορφή DivX υποστηρίζεται

Τα αρχεία **Avi** χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων ήχου και βίντεο, η οποία πρέπει να γίνεται σε CD με μορφή ISO 9660 format.

		ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συμβατότητα BINTEO	DivX3.11	Μέχρι και τη νεότερη έκδοση
	WMV	WMV V1/V2/V3/V7
Συμβατότητα HXOY	MP3	CBR : 80kbps~384kbps
	AC3	CBR : 128kbps~384kbps
	WMA	CBR : 56kbps~128kbps

Τα MPEG που περιέχουν DivX μπορούν να χωριστούν σε Ήχο και Βίντεο.

- **Συμβατότητα βίντεο** : Υποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις του DivX που είναι μεταγενέστερες από την 3.11 (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας 5.1). Επιπλέον, υποστηρίζεται το XviD. Για το WMV, είναι διαθέσιμες οι μορφές V1, V2, V3 και V7.
  αρχική ανάλυση είναι 720X480 και μπορεί να υποστηρίζει έως και 720X576.
- **Συμβατότητα ήχου:** Υποστηρίζονται τα MP3 που κωδικοποιούνται σε ταχύτητες δυαδικών ψηφίων από 80kbps ως 384kbps, τα AC3 από 128 kbps ως 384 kbps και τα WMA από 56 kbps ως 128 kbps.
- **Επιπλέον, για τους υποτίτλους, αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη μορφή κειμένου SMI.**

Σημείωση

- Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου DivX, μπορείτε να αναπαραγάγετε μόνο το αρχείο με επέκταση AVI.
- Από τις διαθέσιμες μορφές ήχου DivX, το DTS Audio δεν υποστηρίζεται.
- Το WMV V8 δεν υποστηρίζεται για τα αρχεία WMV.
- Κατά την αντιγραφή αρχείου υποτίτλων σε CD-ROM με το PC σας, βεβαιωθείτε ότι το αντιγράφετε ως αρχείο SMI.
- Η αναπαραγωγή δίσκων Divx δεν είναι δυνατή όταν η συχνότητα δειγματοληψίας τους είναι χαμηλότερη των 32KHz.
- Η αναπαραγωγή για ορισμένους δίσκους με εγγραφή DivX ή XviD ίσως να είναι εσφαλμένη ή αδύνατη, ανάλογα πάντα με τον τρόπο εγγραφής τους.
- Τα αρχείο MP3 υποστηρίζει: MPEG1 LAYER3 (BITRATE : 128KBPS~320KBPS , ΣΥΧΝ.

Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host

Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαραγάγετε αρχεία από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB όπως MP3 player, μνήμη USB κ.λπ., χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB της συσκευής αναπαραγωγής.

1 συνδέστε το καλώδιο USB.

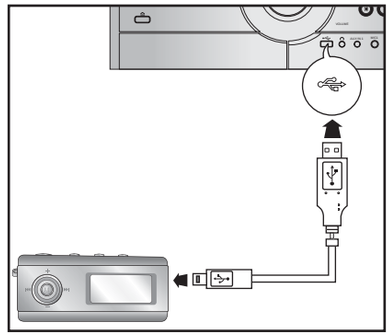

2 Πατήστε το πλήκτρο USB στην κεντρική μονάδα ή το πλήκτρο **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**USB**" και στη συνέχεια χάνεται.
- Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB SORTING και αναπαράγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.

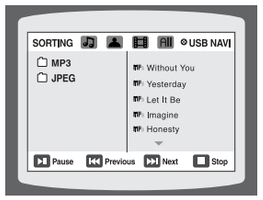

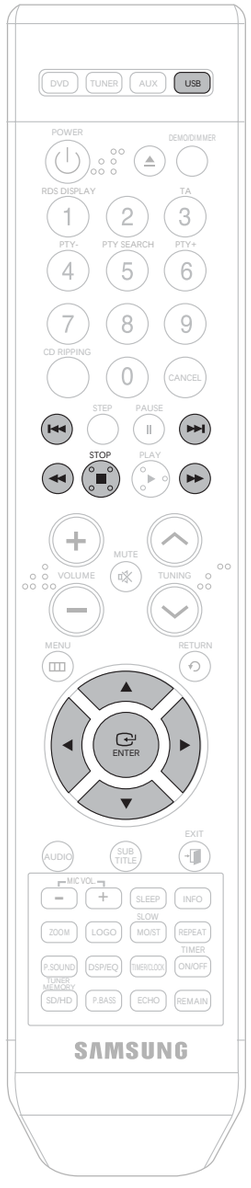

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■).

Σημείωση

- Υποστηρίζονται τα αρχεία βίντεο DivX, WMV, MPEG κ.λπ.
- Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε τη μονάδα ή θέστε την σε άλλη λειτουργία πριν συνδέσετε το καλώδιο USB.

Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο στην οθόνη μενού USB,

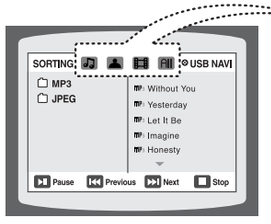

- Εικονίδιο αρχείου μουσικής
- Εικονίδιο αρχείου εικόνας
- Εικονίδιο αρχείου ταινίας
- Εικονίδιο όλα τα αρχεία

Σε λειτουργία STOP, πιέστε τα πλήκτρα ◀, ▶, ▲, ▼ για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε από το πάνω μέρος του μενού.

- Εικονίδιο αρχείου μουσικής : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο .
- Εικονίδιο αρχείου εικόνας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία εικόνας, επιλέξτε το εικονίδιο .
- Εικονίδιο αρχείου ταινίας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία ταινίας, επιλέξτε το εικονίδιο .
- Εικονίδιο όλα τα αρχεία : Για να αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε το εικονίδιο .

Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ⏮, ⏭.

- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏭ θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏮ θα επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Για αναπαραγωγή του δίσκου με μεγαλύτερη ταχύτητα, πατήστε το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πατάτε το ένα από τα δύο πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα μεταβάλλεται ως εξής: 2x → 4x → 8x → 32x → Κανονική.

Συσκευές

1. Συσκευές USB οι οποίες υποστηρίζουν USB Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης v1.0. (Συσκευές USB οι οποίες λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
2. συσκευή αναπαραγωγής MP3 : HDD (μονάδες Σκληρού Δίσκου) και συσκευές MP3 τύπου φλας.
3. Το πρωτόκολλο PTP δεν υποστηρίζεται.
   - Οι συσκευές που απαιτούν εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων όταν τις εγκαθιστάτε σε υπολογιστή, δεν υποστηρίζονται.
4. USB HDD (Μονάδα Σκληρού Δίσκου) και Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
   - Μπορεί να διαπιστώσετε κάποια διαφορά στην ποιότητα της αναπαραγωγής όταν συνδέσετε μια συσκευή USB1.1.
   - Για USB HDD, θα πρέπει να συνδέσετε ένα βοηθητικό καλώδιο ρεύματος στον USB HDD για την σωστή λειτουργία του.
5. Αναγνώστης Καρτών USB: Αναγνώστης Καρτών USB One Slot και Αναγνώστης Καρτών USB Multi Slot.
   - Αναλόγως του κατασκευαστή, ο αναγνώστης καρτών USB μπορεί να μην υποστηρίζεται.
   - Αν εγκαταστήσετε πολλές συσκευές μνήμης σε μία συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα.

- **Διαμορφώσεις που υποστηρίζονται**

	Όνομα αρχείου	Επέκταση αρχείου	Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων	Έκδοση	Pixel	Συχνότητα Δειγματοληψίας
Ακίνητη Εικόνα	JPG	JPG .JPEG	–	–	640X480	–
Μουσική	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Ταινία	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7 (Το V9 δεν υποστηρίζεται)	720X480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800X600	44.1KHz~48KHz

- Οι συσκευές που χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων NTFS δεν υποστηρίζονται.(Μόνο το σύστημα αρχείων FAT υποστηρίζεται.)

Η λειτουργία USB host του προϊόντος αυτού δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.
Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στη σελίδα 62.

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πατήστε το πλήκτρο **INFO** στο τηλεχειριστήριο.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οθόνη αλλάζει ως εξής :

DVD

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

CD

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

MP3 JPEG DivX

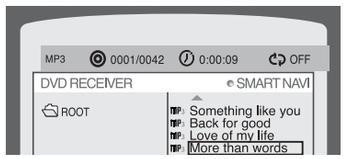

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

Σημείωση

- Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.

- **Τι είναι ο Τίτλος;**
  Η ταινία που περιέχεται σε δίσκο DVD.
- **Τι είναι το Κεφάλαιο;**
  Κάθε τίτλος σε δίσκο DVD χωρίζεται σε πολλά μικρότερα τμήματα που ονομάζονται "κεφάλαια".
- **εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!**
  Αν αυτό το σύμβολο εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ πατάτε κουμπιά, η αντίστοιχη λειτουργία δεν είναι δυνατή με το δίσκο που αναπαραγάγεται εκείνη τη στιγμή.
- **Τι είναι το Κομμάτι (Αρχείο);**
  Ένα τμήμα αρχείου βίντεο ή ήχου σε CD ή MP3-CD.

Ενδείξεις Οθόνης

DVD	Ένδειξη DVD	MP3	Ένδειξη MP3 CD		Ένδειξη TRACK (ΑΡΧΕΙΟΥ)		Ένδειξη ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ	DOLBY DIGITAL	Ένδειξη DOLBY DIGITAL
			Ένδειξη ΤΙΤΛΟΥ		Οθόνη ELAPSED TIME		Ένδειξη ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ		Ένδειξη ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
CD	Ένδειξη CD		Ένδειξη ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		Ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	LR	Ένδειξη STEREO (L/R)	DivX	DivX Ένδειξη

Γρήγορη/Αργή Αναπαραγωγή

GRE

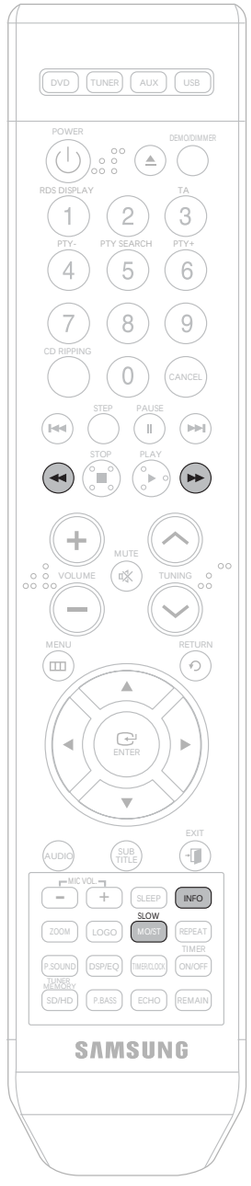

Γρήγορη Αναπαραγωγή DVD CD MP3

Πατήστε το πλήκτρο ◀◀, ▶▶ .

- Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:

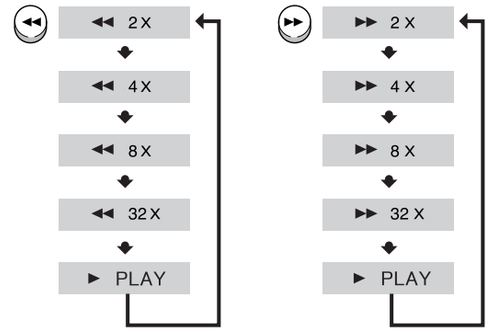

Αργή Αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο **SLOW**.

- Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:

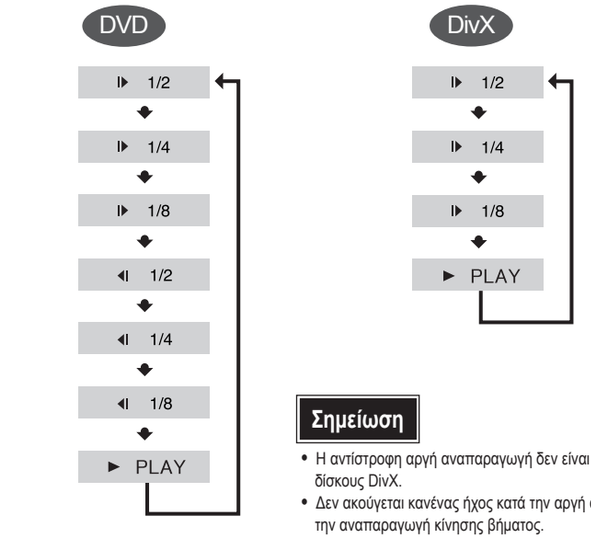

Σημείωση

- Η αντίστροφη αργή αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή με δίσκους DivX.
- Δεν ακούγεται κανένας ήχος κατά την αργή αναπαραγωγή ή την αναπαραγωγή κίνησης βήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών

DVD MP3

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ⏮, ⏭.

- Κάθε φορά που πατάτε στιγμιαία το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, .αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή κατάλογος (αρχείο).
- Ωστόσο, δεν μπορείτε να παρακάμψετε κεφάλαια διαδοχικά.

DVD

MP3

Λειτουργία Βήμα DVD

Πιέστε το πλήκτρο **STEP**.

- Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Δεν ακούγεται κανένας ήχος κατά την αργή αναπαραγωγή ή την αναπαραγωγή κίνησης βήματος.

Λειτουργία Γωνίας Κάμερας

GRE

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες.

DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινηθείτε στην ένδειξη ANGLE.

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει ως εξής :

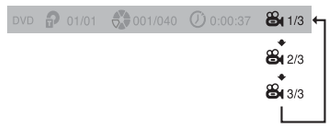

Σημείωση

- Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει πολλαπλές γωνίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επανάληψη της Αναπαραγωγής

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγούδι) ή κατάλογο (αρχείο MP3).

DVD CD MP3 JPEG

Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT.**

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής:

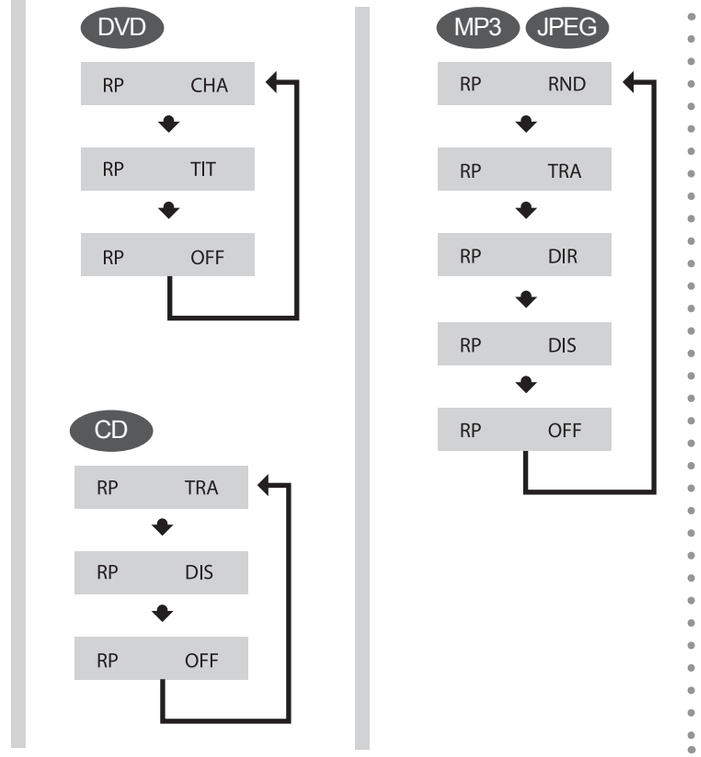

πιλογές στην Επανάληψη της Αναπαραγωγής

CHA(CHAPTER)

Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.

TIT(TITLE)

Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.

RAD(RANDOM)

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. (Ένα track που έχει ήδη αναπαραχθεί μπορεί να επαναληφθεί).

TRA(TRACK)

Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.

DIR

Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.

DIS(DISC)

Επανάληψη όλου του δίσκου.

OFF

Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

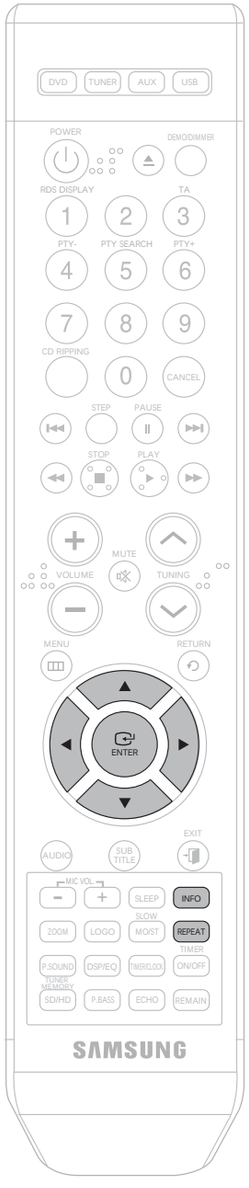

DVD CD

Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δύο φορές.

- Για CD, πατήστε μία φορά το πλήκτρο INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ).

2 Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινηθείτε στην ένδειξη REPEAT PLAYBACK.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

DVD

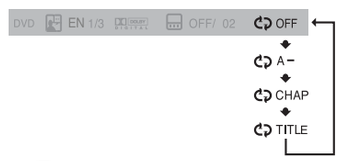

CD

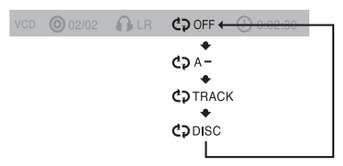

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**

Σημείωση

- Για τους δίσκους MP3 και JPEG, δεν μπορείτε να επιλέξετε Repeat Play (Επανάληψη Αναπαραγωγής) από την οθόνη εμφάνισης πληροφοριών.

Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B

DVD CD

1 Πατήστε το πλήκτρο **INFO** δύο φορές.

2 Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης (▶) για να μετακινηθείτε στην ένδειξη REPEAT PLAYBACK (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ↻

3 Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης ▼ ▲ για να επιλέξετε <A-> και μετά πατήστε το πλήκτρο **ENTER** στην αρχή του επιθυμητού τμήματος.

Όταν πατηθεί το πλήκτρο **ENTER**, η επιλεγμένη θέση θα αποθηκευτεί στη μνήμη.

4 Πατήστε το πλήκτρο **ENTER** στο τέλος του επιθυμητού τμήματος.

Το καθορισμένο τμήμα θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↻ A - B

REPEAT: A-B

➢ Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης ▲ , ▼ για να επιλέξετε ↻ OFF.

• Η λειτουργία Επανάληψη A-B δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.
• Η λειτουργία Ζουμ δεν λειτουργεί με δίσκους DivX.

Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας.

Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης) DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.

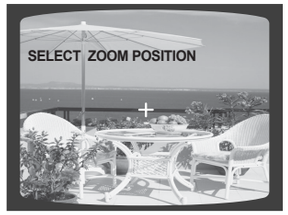

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶ για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

• Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της μεγέθυνσης αλλάζει με την εξής σειρά:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF → ZOOM X 1.5

Επιλογή Γλώσσας Ήχου/Υποτίτλων

Επιλογή Γλώσσας Ήχου

DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.

- Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο DVD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται και ακούγεται μια διαφορετική γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).

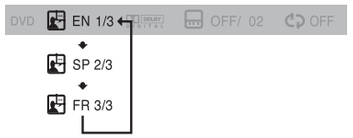

Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων

DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε την ένδειξη SUBTITLE.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τους υπότιτλους που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε ακόμα να πατήσετε το πλήκτρο AUDIO ή SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
- Αναλόγως του δίσκου, οι λειτουργίες της γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

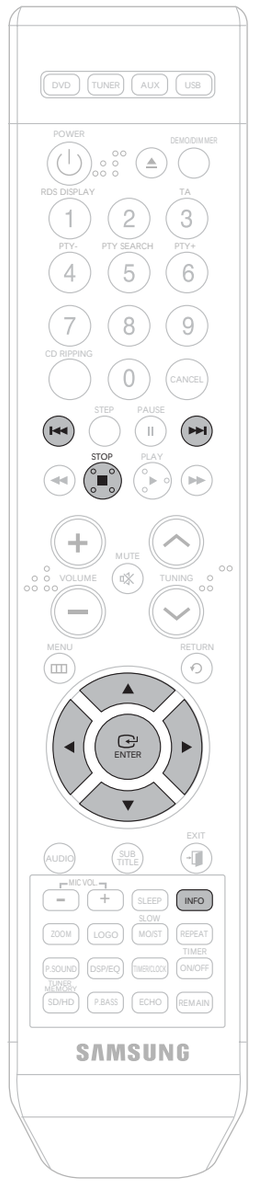

Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι

DVD CD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

Μετακίνηση σε Κεφάλαιο

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

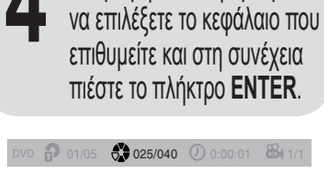

Μετακίνηση σε Τίτλο/ Κομμάτι

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο/track και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Μετακίνηση σε Συγκεκριμένο Χρονικό Σημείο

5 Πιέστε τα πλήκτρα ◄, ► για να μεταβείτε στην ένδειξη χρόνου.

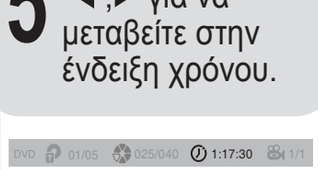

Μετακίνηση σε Κεφάλαιο

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄, ► για να επιλέξετε την ένδειξη Chapter.

Μετακίνηση σε Συγκεκριμένο Χρονικό Σημείο

6 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.

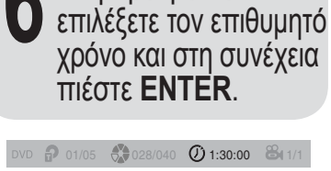

MP3 JPEG

Πιέστε τα **αριθμητικά** πλήκτρα.

- Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
- Ένας δίσκος MP3 ή JPEG δεν μπορεί να μετακινηθεί από την οθόνη πληροφοριών δίσκου.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 ή JPEG δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο με τα πλήκτρα ▲, ▼. Για να μετακινηθείτε σε έναν έναν φάκελο, πιέστε STOP (■) και στη συνέχεια πιέστε πλήκτρα ▲, ▼.

Σημείωση

- Με τα πλήκτρα⏮ ⏭ από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
- Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.

Χρήση του Μενού του Δίσκου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ. Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

DVD

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ,▼ για να μεταβείτε στο <Disc Menu> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εάν επιλέξετε Μενού Δίσκου και δεν υποστηρίζεται σε αυτόν τον δίσκο, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **"This menu is not supported"**, (Αυτό το μενού δεν υποστηρίζεται),

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο.

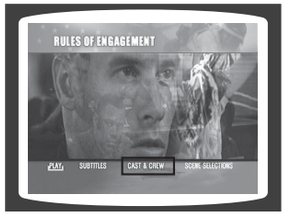

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

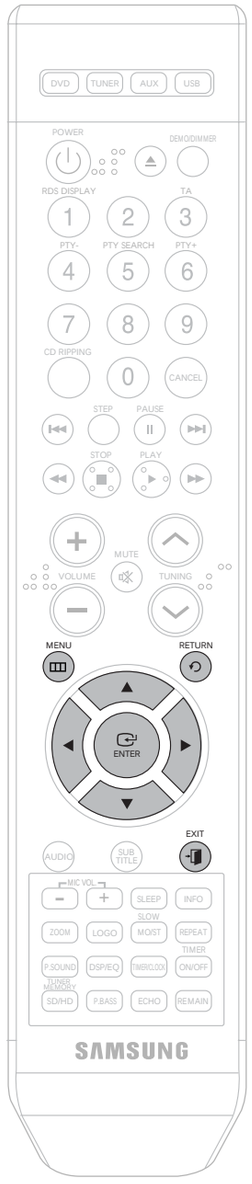

Χρήση του Μενού του Τίτλου

Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.

DVD

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο 'Title Menu'.

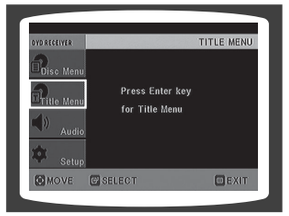

3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εμφανίζεται το μενού τίτλου.

Πατήστε το πλήκτρο **RETURN** για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση της γλώσσας

Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** .

4 Πιέστε το κουμπί ▲,▼ κέρσορα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **ENTER** .

5 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αν είχατε ορίσει ως γλώσσα τα Αγγλικά, το OSD θα εμφανιστεί στα Αγγλικά.

Σημείωση

- Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, επιλέξτε OTHERS και εισάγετε τον κωδικό γλώσσας της χώρας σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 38 για τους κωδικούς γλώσσας των διαφόρων χωρών).
Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα του ΗΧΟΥ, των ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ και του ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

Επιλογή της Γλώσσας Ενδείξεων της Οθόνης

Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)

Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)

Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)

* Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.

Πατήστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας

Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό για τις αρχικές ρυθμίσεις "Ήχος Δίσκου", "Υπότιτλοι Δίσκου" και/ή "Μενού Δίσκου" (Δείτε σελίδα 37).

Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης

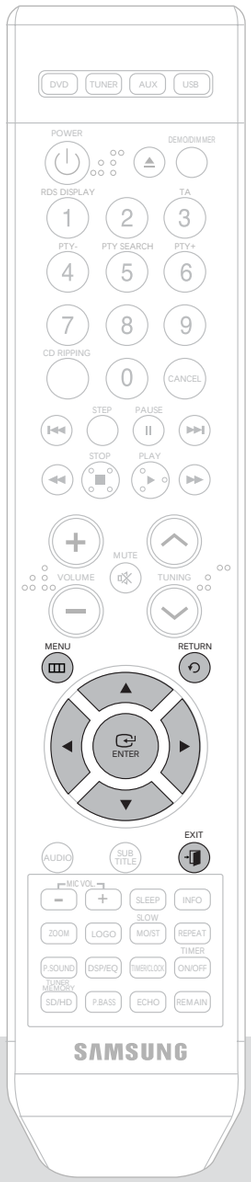

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'TV DISPLAY' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέπεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)

Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.

Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε "4:3PS" είτε "4:3LB", ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε "WIDE/HDTV".

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε συμβατική τηλεόραση.

- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης, (αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).

4:3LB (4:3 Letterbox)

Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.

- Μαύρα περιθώρια θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

WIDE/HDTV

Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.

- Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.

- Εάν ένα DVD είναι γραμμένο σε αναλογία 4:3, δεν μπορείτε να το δείτε σε ευρεία οθόνη.
- Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.
- Κατά τη χρήση του HDMI, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ευρείας οθόνης.

Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)

Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

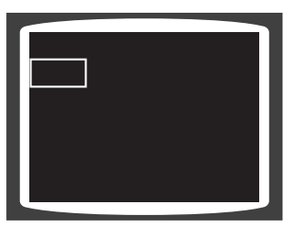

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

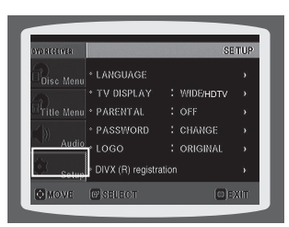

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'PARENTAL' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
- Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο

5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι "7890".
- Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.

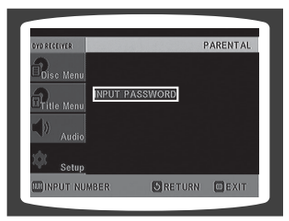

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του Κωδικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'PASSWORD' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER.**

5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
- Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

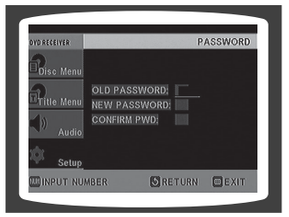

• Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι "7890".

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πατήστε το κουμπί **CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ)** για να ακυρώσετε τα αριθμητικά σφάλματα κατά την πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης.

Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση της Ταπετσαρίας JPEG DVD

Όταν βλέπετε DVD, JPEG CD, μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία στην οθόνη σας.

Ρύθμιση της Ταπετσαρίας

1 Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **PAUSE** όταν δείτε κάποια εικόνα που σας αρέσει.

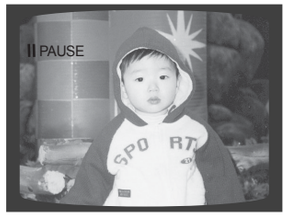

2 Πιέστε το πλήκτρο **LOGO**.

- Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "COPY LOGO DATA".

3 Η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί και μετά θα ενεργοποιηθεί πάλι.

- Η επιλεγμένη ταπετσαρία θα απεικονιστεί.
- Μπορείτε να επιλέξετε έως και 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας.

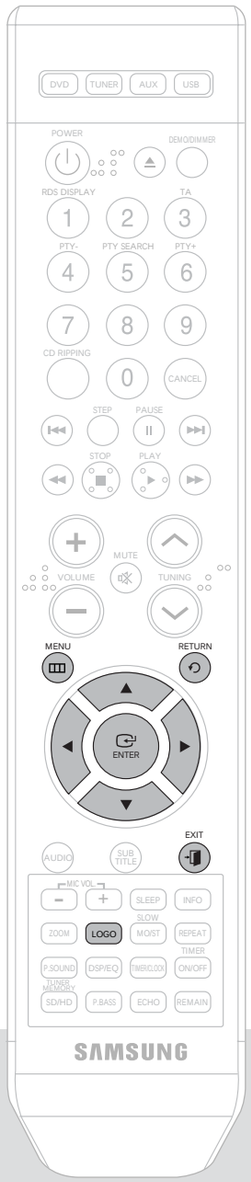

Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε το λογότυπο της Samsung ως ταπετσαρία.

Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε την επιθυμητή εικόνα ως ταπετσαρία.

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'LOGO' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό 'USER' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

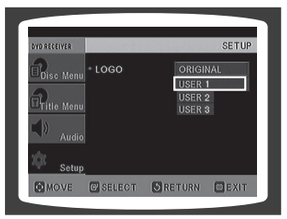

5 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.

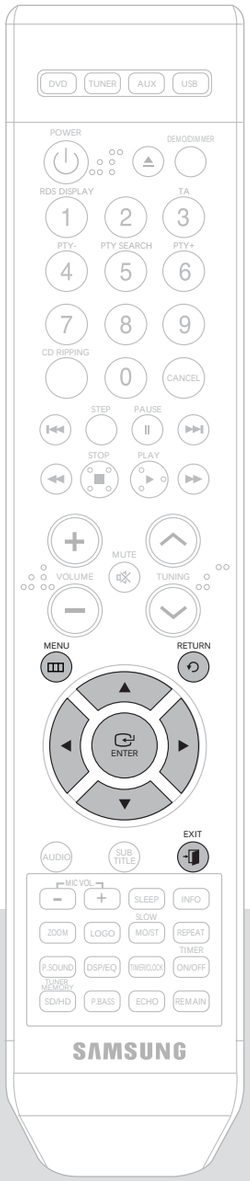

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'Audio' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Αν επιλέξετε **"DRC"**, πατήστε **ENTER** .

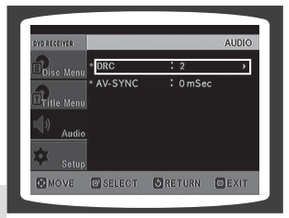

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να ρυθμίσετε στο 'DRC'.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▲ τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ, ενώ όταν πιέζετε το πλήκτρο ▼ τόσο μικρότερο γίνεται το εφέ.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του AV SYNC

Το χαρακτηριστικό αυτό εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▲, ▼ για να μεταβείτε στο 'Audio' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να μεταβείτε στο 'AV-SYNC' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼ για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του AV-SYNC και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου μεταξύ 0 ms και 300 ms. Κάντε τη βέλτιστη ρύθμιση.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πληροφορίες για την εκπομπή RDS

Χρήση του συστήματος RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) για τη λήψη σταθμών FM

Η λειτουργία RDS δίνει στους σταθμούς FM τη δυνατότητα να αποστέλλουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με τα συνηθισμένα σήματα εκπομπής. Για παράδειγμα, οι σταθμοί αποστέλλουν το όνομα των σταθμών τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το είδος του προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κ.λπ.

Κατά το συντονισμό με έναν σταθμό FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη RDS.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- **PTY (Τύπος προγράμματος):** Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
- **PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):** Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- **RT (Κείμενο ραδιοφώνου):** Αποκωδικοποιεί την εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.
- **CT (Ώρα ρολογιού):** Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
- **TA (Ενημέρωση για την κίνηση):** Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση για την κίνηση.

• Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν ο σταθμός με τον οποίο συντονιστήκατε δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα έχει ασθενές ισχύ.

Για την εμφάνιση των σημάτων RDS

Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που ο σταθμός αποστέλλει στην οθόνη.

Πιέστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

■ Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η οθόνη αλλάζει για να σας δείξει τις ακόλουθες πληροφορίες:

PS NAME → RT → CT → Frequency

• PS (Υπηρεσία προγράμματος): Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "PS" και έπειτα εμφανίζονται τα ονόματα των σταθμών. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "NO PS".

• RT (Κείμενο ραδιοφώνου): Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "RT" και έπειτα εμφανίζονται τα μηνύματα κειμένου που αποστέλλει ο σταθμός. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "RT".

• Frequency (Συχνότητα): Η συχνότητα του σταθμού (υπηρεσία μη RDS)

Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.

■ Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί πάντοτε κεφαλαία.

■ Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να εμφανίσει τονισμένα γράμματα. Για παράδειγμα, το "A" μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιο τονισμένο γράμμα "A" όπως "À, Â, Ä, Á, Å και Ã".

• Εάν η αναζήτηση τελειώσει αμέσως, οι ενδείξεις "PS" και "RT" δεν θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα προεπιλεγμένα κανάλια ορίζοντας τους κωδικούς PTY.

Αναζήτηση προγράμματος με τους κωδικούς PTY

Προτού ξεκινήσετε, μην ξεχνάτε τα εξής...

• Η λειτουργία PTY Search (Αναζήτηση PTY) είναι διαθέσιμη μόνο για προεπιλεγμένους σταθμούς.

• Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το κουμπί STOP κατά την αναζήτηση.

• Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.

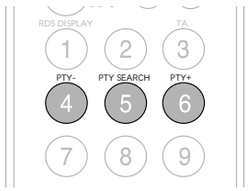

1 Πιέστε το κουμπί **PTY SEARCH** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

2 Πιέστε το κουμπί **PTY**- ή **PTY**+ έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.

• Στην οθόνη εμφανίζονται οι κωδικοί PTY που περιγράφονται στα δεξιά.

3 Πιέστε πάλι το κουμπί **PTY SEARCH**, ενόσω ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα βρίσκεται ακόμη στην οθόνη.

• Αν η αναζήτηση είναι για τον ίδιο “PTY”, θα διακοπεί. Αν δεν υπάρχει ο ίδιος “PTY”, θα εκτελεστεί κυκλική αναζήτηση και μετά θα διακοπεί στην αρχή.

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
NEWS	Νέα, όπου συμπεριλαμβάνονται ανακοινώσιμες απόψεις και αναφορές
AFFAIR	Διάφορα θέματα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα τρέχον γεγονός, τεκμηρίωση και ανάλυση.
INFO	Πληροφορίες, όπου συμπεριλαμβάνονται μέτρα και σταθμά, επιστροφές και πρόγνωση καιρού, θέματα που ενδιαφέρουν τον πελάτη, ιατρική ενημέρωση κ.λπ.
SPORT	Σπορ
EDUC.	Εκπαίδευση
DRAMA	Θεατρικές ραδιοφωνικές σειρές κ.λπ.
CULTUR	Πολιτισμός-Εθνικός ή τοπικός πολιτισμός συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών προβλημάτων, της κοινωνικής επιστήμης, της γλώσσας, του θεάτρου κ.λπ.
SCIEN.	Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
VARIED	Άλλα-Ομιλία, ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα (κουίζ, παιχνίδι), συνέντευξη, κωμωδία και σατυρικό έργο κ.λπ.
POP M	Μουσική ποπ
ROCK M	Μουσική ροκ
M.O.R.	Σύγχρονη μουσική της εποχής που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην κατηγορία «easy listening».
LIGHT	Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική, ενόργανη και χορωδιακή μουσική

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
CLASS	Βαριά κλασική μουσική- Ορχηστρική και συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER	Άλλη μουσική - Τζαζ, μουσική R&B country
WEATHE	Καιρός
FINANC	Οικονομία
CHILD	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIG.	Θρησκεία
PHONE	Τηλέφωνο σε
TRAVEL	Ταξίδια
LEISUR	Αναψυχή
JAZZ	Μουσική τζαζ
COUNTR	Μουσική Country
NATION	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική Oldies
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCU.	Ντοκιμαντέρ

Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο

Τηλεχειριστήριο

1 Πατήστε το πλήκτρο **TUNER** για να επιλέξετε την μπάντα των FM.

2 Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

- Αυτόματος συντονισμός 1 : Όταν πατηθεί το πλήκτρο ⏮ ⏭ επιλέγεται ένας αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός.
- Αυτόματος συντονισμός 2 : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ∨,∧ για αυτόματη αναζήτηση των ενεργών ραδιοφωνικών σταθμών.
- Χειροκίνητος Συντονισμός : Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ∨,∧ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την συχνότητα.

Κύρια Συσκευή

1 Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε την μπάντα των FM.

2 Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

- Αυτόματος συντονισμός 1 : Πατήστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε **<PRESET>** και μετά πατήστε το πλήκτρο ⏮/⏭ για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό.
- Αυτόματος συντονισμός 2 : Πατήστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε **<AUTO>** και μετά πατήστε το πλήκτρο ⏮/⏭ για αυτόματη αναζήτηση σταθμού.
- Χειροκίνητος Συντονισμός : Πατήστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε **<MANUAL>** και μετά πατήστε το πλήκτρο ⏮/⏭ για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **MO/ST** για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο.
(Αυτό ισχύει μόνον εάν ακούτε σταθμό FM.)

- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ "**STEREO**" ή "**MONO**".
- Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση "MONO" για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.

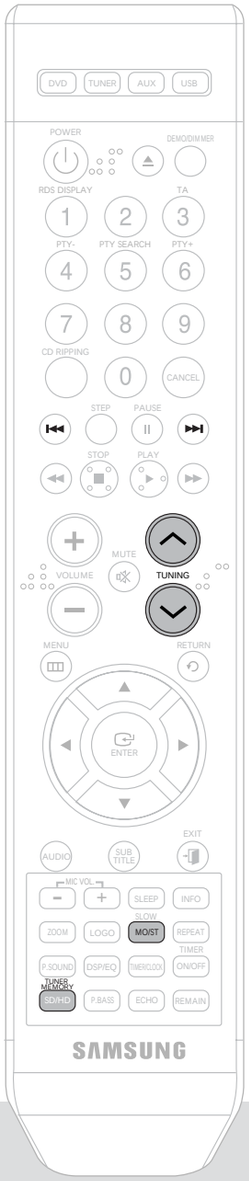

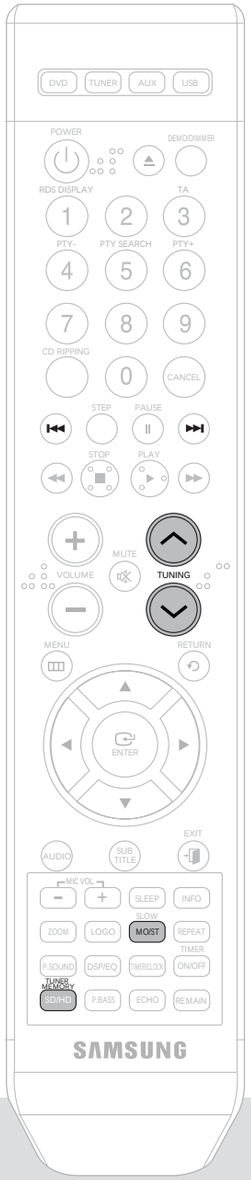

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

GRE

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και:

- 15 σταθμούς FM

Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FM 89.10.

1 Πατήστε το κουμπί **FM/TUNER** και επιλέξτε τη μπάντα των FM.

2 Πατήστε το πλήκτρο ∨,∧ για να επιλέξετε <89.10>.

3 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.

4 Πατήστε το πλήκτρο ⏮ ⏭) για να επιλέξετε αριθμό αποθήκευσης.

➢ Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως και 15 θέσεις αποθήκευσης.

5 Πατήστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY** ξανά.

6 Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

- Για να συντονιστείτε σε αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το πλήκτρο ⏮ ⏭ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κανάλι.

• Η μονάδα δεν έχει δυνατότητα λήψης εκπομπών στα AM .

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

- Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το σύστημα σε συγκεκριμένες στιγμές.
- Αν δεν επιθυμείτε πλέον την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
- Πριν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα είναι σωστή.
- Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές. Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι.

Παράδειγμα: Επιθυμείτε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.

1 Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **STANDBY/ON**.

2 Πατήστε **TIMER/CLOCK** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΡΟΛΟΪ) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

- Εμφανίζεται η ένδειξη **ON TIME** (ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) (αντί για τα σύμβολα του εξισωτή) για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ώρα που έχετε ήδη ρυθμίσει. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

4 Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

α. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶ .
β. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
- Αναβοσβήνουν τα λεπτά.

γ. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶ .
δ. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
- Εμφανίζεται η ένδειξη **OFF TIME** (ΩΡΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) (αντί για τα σύμβολα του εξισωτή) για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ώρα που έχετε ήδη ρυθμίσει. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

5 Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

α. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
β. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
- Αναβοσβήνουν τα λεπτά.

γ. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
δ. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
- Εμφανίζεται η ένδειξη **VOL 10**, στην οποία το 10 αντιστοιχεί στην ένταση που έχετε ήδη ρυθμίσει.

6 Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶. για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης και πατήστε **ENTER**.

- Εμφανίζεται η πηγή προς επιλογή.

7 Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την πηγή προς αναπαραγωγή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.

- TAPE (κασέτα): **α.** Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ). **β.** Επιλέξτε προκαθορισμένο σταθμό πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- DVD/CD (πυκνός δίσκος): Τοποθετήστε έναν δίσκο CD.
- TAPE (κασέτα): Τοποθετήστε μια κασέτα
- USB: Εισαγάγετε USB.

8 Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε το χρονοδιακόπτη.

9 Πατήστε **POWER** για να θέσετε το σύστημα σε λειτουργία αναμονής.

- is displayed to the top right of the time, indicating that the timer has been set.
- The system will switch on and off automatically at the required times.

Σημείωση

- Αν η χρόνοι ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη είναι ίδιοι, εμφανίζεται η λέξη **ERROR (ΣΦΑΛΜΑ)**.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, επίσης, το πλήκτρο ⏮/⏭ στην πρόσοψη αντί για το πλήκτρο ◀ , ▶ στο τηλεχειριστήριο, στα βήματα 4,5,6,7.

Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη

Αφότου ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, θα ξεκινήσει αυτόματα όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) στην οθόνη. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία του.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε μία φορά το κουμπί **TIMER ON/OFF** (ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΠΕΝΕΡΓΟ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ).

- Το σύμβολο ◷ δεν εμφανίζεται πλέον.

Για να επαναφέρετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε και πάλι το κουμπί **TIMER ON/OFF** (ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΠΕΝΕΡΓΟ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ).

- Το σύμβολο ◷ εμφανίζεται και πάλι.

Σημείωση

- Μπορείτε να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.εμφανίζεται η .

Λειτουργία POWER SOUND / POWER BASS / DSP/EQ

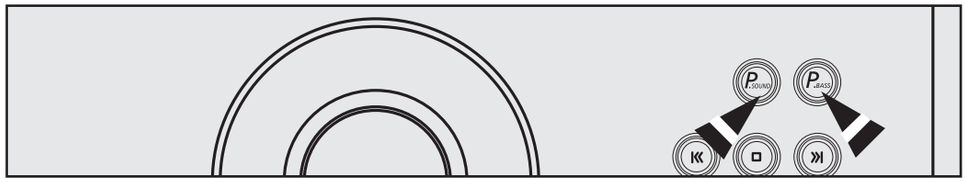

Το μινι συμπαγές ηχοσύστημά σας είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία του τρόπου POWER SOUND.
Η λειτουργία του τρόπου POWER SOUND ενισχύει τα μπάσα και βελτιώνει τις υψηλές νότες ή τα μπάσα δύο φορές περισσότερο ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ισχυρό πραγματικό ήχο.

Πατήστε το πλήκτρο **P.SOUND**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη "**P.SOUND**" και η ένδειξη "**P.SOND**" εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα.

Για ακύρωση αυτής της λειτουργίας, πατήστε ξανά το **P.SOUND**, εμφανίζεται η ένδειξη "**PASS**" για λίγα δευτερόλεπτα, και η ένδειξη P.SOUND σβήνει.

Το μίνι συμπαγές ηχοσύστημά σας διαθέτει λειτουργία ενίσχυσης των μπάσων που λέγεται SBS (Super Bass Sound). Αυτή η λειτουργία καθιστά τον ήχο πιο ενισχυμένο και πραγματικό.

Πατήστε το πλήκτρο **P.BASS**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη **BASS**, και η ένδειξη "**P.BASS**" εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα.

Για ακύρωση αυτής της λειτουργίας, πατήστε ξανά το **P.BASS**, εμφανίζεται η ένδειξη "**OFF**" για λίγα δευτερόλεπτα.

Πατήστε το πλήκτρο **DSP/EQ** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να επιλεγεί η επιθυμητή δυνατότητα.

Το μίνι συμπαγές ηχοσύστημά σας είναι εξοπλισμένο με εξισορροπητή ρυθμισμένο εκ των προτέρων που σας επιτρέπει να επιλέγετε την πλέον κατάλληλη ισορροπία συχνοτήτων για τα πρίμα και τα μπάσα, ανάλογα με τον τύπο μουσικής που ακούτε.

Για να επιτύχετε...	Επιλέξτε...
Τυπική ισορροπία (γραμμική)	PASS
Ισορροπία κατάλληλη για μουσική ποπ	POP
Ισοστάθμιση κατάλληλη για μουσική τζαζ	JAZZ
Ισορροπία κατάλληλη για μουσική ροκ	ROCK
Ισοστάθμιση κατάλληλη για στούντιο	STUDIO
Ισοστάθμιση κατάλληλη για κλαμπ	CLUB
Ισορροπία κατάλληλη για αίθουσα	HALL
Ισοστάθμιση κατάλληλη για ταινία	MOVIE
Ισοστάθμιση κατάλληλη για εκκλησία	CHUR CH

➢ Κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία EQ (Εξισορρόπηση) και η λειτουργία EQ αυτόματα μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας "PASS".

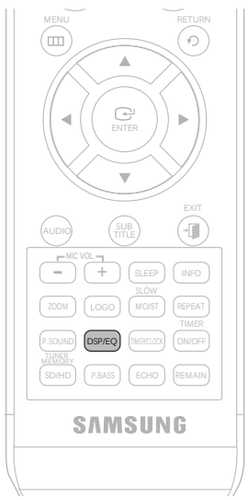

Λειτουργία αντιγραφής δίσκου CD

Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία ενός CD σε μορφή MP3 στο USB.
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να εκτελέσετε την εξαγωγή αρχείων με την έναρξη του δίσκου ή του κομματιού της επιλογής σας.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία πατώντας το **STANDBY/ON**.

2 Συνδέστε το USB.

3 Φορτώστε το CD (Ψηφιακός Ήχος).

- Πατήστε το πλήκτρο **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου.
- Τοποθετήστε το CD και πατήστε το πλήκτρο **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής CD (⏮/⏭) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.

4 Πατήστε το πλήκτρο CD RIPPING στο τηλεχειριστήριο για την έναρξη της εξαγωγής αρχείων.

- Αν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση παύσης ή αναπαραγωγής, στρέψτε τον διακόπτη CD RIPPING προς τα κάτω ή πατήστε το πλήκτρο CD RIPPING στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η εξαγωγή για το τρέχον κομμάτι.
- Στρέψτε τον διακόπτη CD RIPPING προς τα πάνω ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CD RIPPING στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η εξαγωγή όλων των κομματιών του δίσκου.
- Η ένδειξη "CD Ripping" εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα και αρχίζει η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ από το CD.
- Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής αρχείων από το CD, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.

5 Για διακοπή της εξαγωγής αρχείων, πατήστε το πλήκτρο STOP ◘. και μετά αυτόματα δημιουργείται και αποθηκεύεται ως αρχείο MP3.

Μετά την εξαγωγή αρχείων από το CD, θα δημιουργηθεί κατάλογος με όνομα "RIPPING" στη συσκευή σας. Το όνομα αρχείου ακολουθεί τη μορφή: "SAM_XXXX".MP3.

Σημείωση

- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και ρεύματος κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από το CD. Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί βλάβη στο αρχείο. Αν θέλετε να διακόψετε την εξαγωγή αρχείων από το CD κατά τη διάρκειά της εξαγωγής αρχείων από το CD, θα πρέπει να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο stop και αφού σταματήσει το CD, μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή USB.
- Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια της εξαγωγής αρχείων από το CD, η κεντρική μονάδα θα τεθεί εκτός λειτουργίας και ίσως να μην μπορέσετε να διαγράψετε το αρχείο εξαγωγής, σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε συνδέστε το USB στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων USB στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρώτα και μετά εκτελέστε διαμόρφωση (format) της συσκευής USB.
- Κατά την αναπαραγωγή CD, συνδέστε το Sunbathe, η αναπαραγωγή του CD θα διακοπεί προσωρινά και η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί αφού ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση του USB.
- Ανάλογα με το διαφορετικό USB ο χρόνος αρχικοποίησης ίσως να ποικίλλει.
- Όταν η μνήμη USB δεν είναι επαρκής, θα εμφανιστεί η ένδειξη "NOT ENOUGH MEMORY" (ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΝΗΜΗ)
- Δεν είναι δυνατή η χρήση DTS-CD για εξαγωγή αρχείων από CD.
- Αν αρχίσετε την εξαγωγή αρχείων εντός 5 δευτερολέπτων δεν είναι δυνατή η δημιουργία του αρχείου εξαγωγής από το CD.
- Το αρχείο εξαγωγής δημιουργείται μόνο όταν η εξαγωγή αρχείων από το CD διακόπτεται μετά από 5 δευτερόλεπτα(π.χ. SAM_0001.MP3).
- Σε εξωτερικό σκληρό δίσκο με διαμόρφωση FAT το USB μπορεί να εκτελέσει εξαγωγή αρχείων από CD, όχι όμως με διαμόρφωση NTFS. Η λειτουργία εξαγωγής αρχείων από CD αυτού του προϊόντος δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης υψηλής ταχύτητας σε CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία της εξαγωγής αρχείων από CD.
- Κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η χρήση ακουστικού CD για έξοδο.
- Κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, αποτρέψτε τα χτυπήματα. Σε περίπτωση κραδασμού κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, η εξαγωγή αρχείων από CD ίσως ματαιωθεί.
- Μερικές φορές, σε ορισμένες συσκευές USB, ο χρόνος εξαγωγής αρχείων από CD διαρκεί πολύ ώρα.
- Αν χρησιμοποιήσετε φθαρμένο δίσκο κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, ή αν συνδέσετε/αποσυνδέσετε το καλώδιο HDMI κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, ίσως προκύψει κάποιος θόρυβος ή διακοπή ήχου στο αρχείο που θα εξαχθεί.
- Όταν το HDMI audio (ήχος HDMI) είναι αναμμένο, το CD RIPPING (Εξαγωγή αρχείων από CD) δε λειτουργεί.

Συσκευή αναπαραγωγής που υποστηρίζεται για τη λειτουργία αντιγραφής δίσκου CD

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
YP-T8	Samsung	MP3 Player
YP-T7F	Samsung	MP3 Player
YP-D1	Samsung	MP3 Player
YP-T8N	Samsung	MP3 Player
YP-U2	Samsung	MP3 Player
YP-T9	Samsung	MP3 Player
YP-K5	Samsung	MP3 Player
YP-K3	Samsung	MP3 Player
YV-150	Samsung	MP3 Player
YP-U3	Samsung	MP3 Player

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης / Λειτουργία Σίγασης

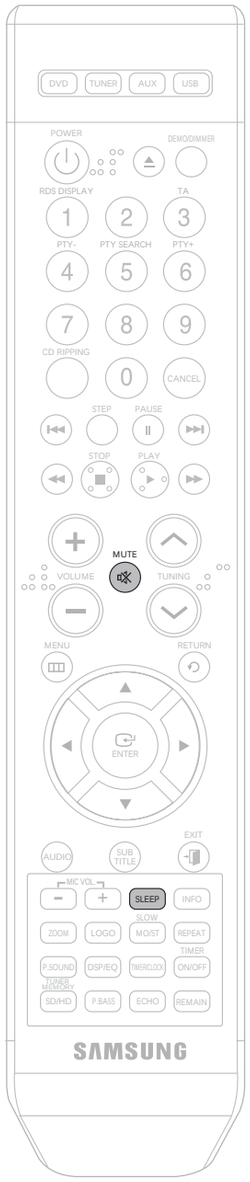

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα στην οποία η συσκευή αναπαραγωγής DVD θα τερματίσει μόνη της τη λειτουργία της.

Πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

- Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής : **90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF.**

Για να επιβεβαιώστε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

- Ο χρόνος που απομένει μέχρι η συσκευή αναπαραγωγής DVD να τερματίσει μόνη της τη λειτουργία της.
- Πατώντας και πάλι του κουμπί αλλάζει το χρόνο απενεργοποίησης που ρυθμίσατε νωρίτερα.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.

Λειτουργία Σίγασης

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν χτυπάει το κουδούνι ή το τηλέφωνο.

Πατήστε το κουμπί **MUTE** (ΣΙΓΑΣΗ).

- Η ένδειξη ' **MUTE** ' εμφανίζεται στην οθόνη.
- Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση, πατήστε και πάλι το κουμπί.

Λειτουργία DEMO (ΕΠΙΔΕΙΞΗ) /Λειτουργία DIMMER

Λειτουργία DEMO (ΕΠΙΔΕΙΞΗ)

Μπορείτε να προβάλετε τις διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες στο σύστημά σας.

Κουμπί **DEMO/DIMMER** (ΕΠΙΔΕΙΞΗ/DIMMER)

- Οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες εμφανίζονται σε σειρά στην οθόνη.
- Όλες αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση τους, ανατρέξτε στις κατάλληλες ενότητες.

Λειτουργία DIMMER

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στην κύρια μονάδα ούτως ώστε να μην παρεμβάλλεται στην προβολή της ταινίας σας.

Κουμπί **DEMO/DIMMER** (ΕΠΙΔΕΙΞΗ/DIMMER).

- Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η φωτεινότητα αλλάζει ως εξής : **DIMMER ON(Dim)→ DIMMER OFF(Φωτεινό).**

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και πάλι το κουμπί **DEMO/DIMMER** (ΕΠΙΔΕΙΞΗ/DIMMER).

Σημείωση

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας (DEMO).
Όταν απενεργοποιείτε την κεντρική μονάδα, η λειτουργία DEMO θα αρχίσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.
Αν θέλετε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία DEMO, πατήστε ξανά το πλήκτρο DEMO/DIMMER.

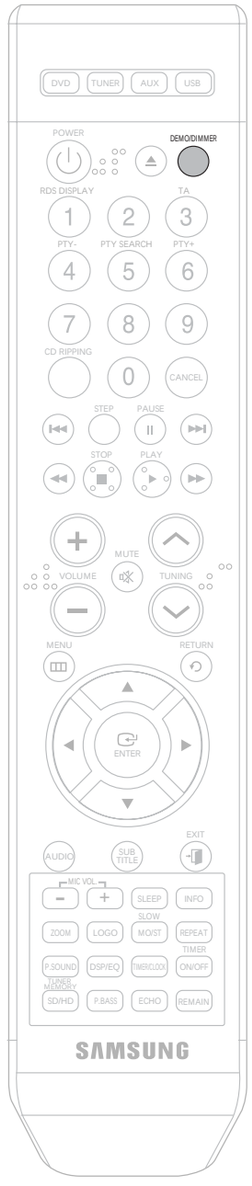

Σύνδεση ακουστικών/Μικροφώνου /Έλεγχος τόνου

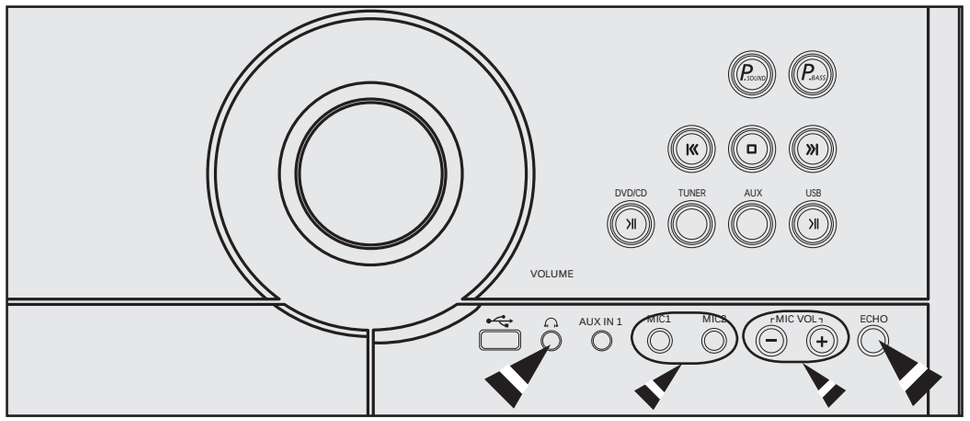

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή **PHONES** στην πρόσοψη.

- Τα ηχεία δε χρησιμοποιούνται πλέον για την έξοδο του ήχου.

Συνδέστε ένα μικρόφωνο με βύσμα 3,5ø MIC στον ακροδέκτη Mic 1 ή 2.

- Συνδέστε ένα ή δύο μικρόφωνα.
- Πατήστε το πλήκτρο MIC -,+ για να ρυθμίσετε την ένταση του MIC.
- Πατήστε το πλήκτρο **ECHO** για να επιλέξετε ECHO1, ECHO2, και ECHO OFF.
- Η έξοδος του μικροφώνου (MIC) δεν διατίθεται όταν η ρύθμιση είναι HDMI AUDIO ON.

Σημείωση

- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
- Η ρύθμιση HDMI AUDIO απενεργοποιείται (OFF) όταν συνδέονται ακουστικά.
- Κατά την εξαγωγή αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η χρήση ακουστικού CD για έξοδο.

Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων

Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.

Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.
Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.
Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.

- Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στην συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.

Αντιμετώπιση βλαβών

Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιείστε την συσκευή, αποσυνδέατε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.	• Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φις στην πρίζα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του DVD. DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό μπορεί να μην μπορούν να αναπαραχθούν. • Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους CD-ROM και DVD-ROM. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.	• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία; • Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο Play/ Pause.	• Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνεια του. • Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος	• 0 ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ. • Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων; • Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Η εικόνα δεν εμφανίζεται, ο ήχος δεν παράγεται ή το συρτάρι δίσκου ανοίγει με καθυστέρηση 2 ως 5 δευτερολέπτων.	• Η συσκευή αναπαραγωγής DVD μετακινήθηκε ξαφνικά από κρύο σε ζεστό μέρος; Όταν σχηματίζεται υγρασία εντός της συσκευής, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για 1 με 2 ώρες. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή μόλις εξαφανιστεί η υγρασία).
• 0 δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει εικόνα. **• Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.**	• Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας; • Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο; • Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος; • Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν.	• Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο που είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.	• Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν αλλάζει.	• Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι δίσκοι DVD 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία 4:3. Διαβάστε τις οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
Η κασέτα δεν αρχίζει να αναπαράγεται	• Η λειτουργία TAPE δεν έχει επιλεγεί. • Η κασέτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. • Η συσκευή αναπαραγωγής της κασέτας δεν έχει κλείσει. • Η κασέτα είτε είναι χαλαρή είτε έχει σπάσει.
Η ένταση του ήχου απενεργοποιείται **Η κασέτα δεν έχει διαγραφεί σωστά** **Υπάρχει υπερβολικός βόμβος και τριγμοί**	• Οι κεφαλές είναι βρώμικες. • Οι κύλινδροι ή οι στροφείς οδήγησης είναι βρώμικοι. • Η κασέτα είναι φθαρμένη.
Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό.	• Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία; • Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FM σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή.
• Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί. (Παράδειγμα: Η συσκευή απενεργοποιείται ή ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος). **• Το Home Theater δεν λειτουργεί κανονικά.**	• Διακόψτε την τροφοδοσία και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP** στην κεντρική μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό έλεγχο.	• Ενώ το μήνυμα "**NO DISC**" εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας, κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP** ■ της κεντρικής μονάδας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "INITIAL" εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές. • Πιέστε το πλήκτρο POWER. **Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΕΝΙΚΑ	Κατανάλωση ισχύος	110 W
	Βάρος	5,1 Kg
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	360 x 150 x 340 mm
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5 °C~+35 °C
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10 % ~ 75 %
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM	Μέγιστη χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία	10 dB
	Λόγος σήματος προς θόρυβο	60 dB
	Παραμόρφωση	0.5 %
VIDEO OUTPUT	Βίντεο Composite	1.0 Vp-p(φορτίο 75 Ω)
	Βίντεο Component	Y:1.0 Vp-p(Φόρτος 75 Ω)
		Pr:0.70 Vp-p(Φόρτος 75 Ω)
		Pb:0.70 Vp-p(Φόρτος 75 Ω)
	Βύσμα SCART	Βίντεο Composite : 1.0Vp-p(Φορτίο 75Ω)
		Σήμα RGB : 0.714Vp-p(Φορτίο 75Ω)
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	HDMI	Εμπέδηση: 85~115 Ω
	Απόδοση μπροστινού ηχείου	260 W x 2(4 Ω)
	Απόδοση κεντρικού ηχείου(MAX-DA67)	130 W(4 Ω)
	Απόδοση ηχείου subwoofer	160 W(3 Ω)
	Εύρος συχνοτήτων	20 Hz~20 KHz
	Λόγος σήματος προς θόρυβο	70 dB
	Διαχωρισμός καναλιών	50 dB
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX)500 mV

ΗΧΕΙΟ	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 2.1ch/3.1ch		
		Μπροστινό ηχείο	κεντρικό ηχείο	Ηχείο subwoofer
	Εμπέδηση	4 Ω	4 Ω	3 Ω
	Εύρος συχνοτήτων	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	35 Hz~160 Hz
	Στάθμη ηχητικής πίεσης εξόδου	88 dB	88 dB	90 dB
	Διαβαθμισμένη έξοδος	260 W	130 W	160 W
	Μέγιστη είσοδος	520 W	260 W	320 W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Μπροστινό: 220(Π) x 355(Υ) x 286(Β) mm		270(Π) x 400(Υ) x 286(Β) mm
		Κεντρικό (MAX-DA67): 360(Π) x 95,5(Υ) x 330(Β) mm		
	Βάρη	Μπροστινό: 4,2 Kg		6,5 Kg
		Κεντρικό (MAX-DA67): 2,1 Kg		

Προϊόντα υποστηριζόμενα από τη λειτουργία USB Host

Ψηφιακή Κάμερα

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος	Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			Digital Camera

Δίσκος USB Flash

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος	Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

Συσκευή αναπαραγωγής MP3

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος	Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-780	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-35	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-55	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player	YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Σημειώσεις για την ορολογία

ΓΩΝΙΑ	Σε κάποιους δίσκους DVD έχουν εγγραφεί σκηνές που έχουν τραβηχτεί ταυτόχρονα από αριθμό διαφορετικών γωνιών (γίνεται λήψη της ίδιας σκηνής από μπροστά, από αριστερά, από δεξιά κ.λπ.). Με τους δίσκους αυτούς, το κουμπί Angle (Γωνία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξετε τη γωνία προβολής συγκεκριμένων σκηνών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	Οι αριθμοί αυτοί εγγράφονται στους δίσκους DVD. Ο Τίτλος υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, καθένα εκ των οποίων είναι αριθμημένο, και μπορεί να γίνει γρήγορη αναζήτηση συγκεκριμένων μερών του βίντεο χρησιμοποιώντας τους αριθμούς αυτούς.
DVD	Ένας υψηλής πυκνότητας οπτικός δίσκος στον οποίο οι εικόνες υψηλής ποιότητας και ο ήχος έχουν εγγραφεί μέσω ψηφιακών σημάτων. Ενσωματώνοντας μία νέα τεχνολογία συμπίεσης βίντεο(MPEG-2) και τεχνολογία εγγραφής υψηλής πυκνότητας, ο δίσκος DVD περιλαμβάνει δύο πυκνούς συγκολλημένους δίσκους 0,6 mm.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	Τόσο η συσκευή αναπαραγωγής DVD όσο και οι δίσκοι DVD κωδικοποιούνται με αριθμό περιοχής. Αν ο αριθμός περιοχής στον δίσκο DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής DVD, η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει το δίσκο.
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ	Μετάφραση που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 32 γλώσσες υποτίτλων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ	Οι αριθμοί αυτοί εγγράφονται στους δίσκους DVD. Όταν ένας δίσκος περιέχει δύο ή περισσότερες ταινίες, οι ταινίες αυτές αριθμούνται ως Τίτλος 1, Τίτλος 2 κ.λπ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ	Αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχίζονται στα κομμάτια που είναι εγγεγραμμένα στα CD βίντεο και ήχου. Επιτρέπουν τον εύκολο εντοπισμό συγκεκριμένων κομματιών.
DOLBY DIGITAL	Ψηφιακός Περιβάλλων Ήχος Καναλιού 5.1 (ή 6) που αναπαράγεται από DVD και LD και ο οποίος εγγράφεται ως ψηφιακό σήμα (με μαρκάρισμα του δίσκου DOLBY DIGITAL). Με καλύτερη ποιότητα ήχου, δυναμικό εύρος και κατεύθυνση σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνολογία Dolby surround, μπορείτε να απολαύσετε δυναμικό, ρεαλιστικό ήχο.

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
● Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
● Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης